SAMSUNG

# GT-I9100

# Bruksanvisning

# Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

## Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på telefon, programvara eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program från tredje part.
- Samsung ansvarar inte för funktionsfel eller inkompatibilitet som orsakas av modifierade registreringsinställningar eller modifierad programvara för operativsystemet. Om du försöker göra om inställningarna för operativsystemet kan det leda till att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.

- Eventuella uppdateringar av den mobila enhetens programvara, hittar du på www.samsung.com.
- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för dylka överträdelser av upphovsrätten, som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

## Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

**Varning**– Situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.

**Var försiktig**– Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

**Obs**– Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se**– Sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (representerar "se sidan 12").

→ **Följt av**– Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra en åtgärd, till exempel: I programlistan väljer du **Inställningar** → **Om enheten** (representerar **Inställningar**, följt av **Om enheten**).

[ ] **Hakparanteser**– Enhetstangenter, exempelvis: [▤] (representerar menyknappen).

# Upphovsrätt

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

# Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Logotyperna för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation och används inom ramen för licens

- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

CE 0168 !

## INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalvideoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för att konvertera filerna till DivX-videor.

## INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

Kan spela upp DivX®-video upp till 1080p HD.

# Innehåll


## Montering ..... 10

Packa upp ..... 10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet ..... 11
Ladda batteriet ..... 13
Sätta i ett minneskort ..... 17
Sätta fast en handledsrem ..... 19

## Komma igång ..... 20

Sätta på och stänga av enheten ..... 20
Enhetens delar ..... 21
Använda pekskärmen ..... 25
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna ..... 26
Lära känna hemskärmen ..... 27
Öppna program ..... 30
Anpassa enheten ..... 32
Skriva text ..... 39
Hämta program från Google Play ..... 43
Hämta filer från Internet ..... 44

## Kommunikation ..... 45

Samtal ..... 45
Meddelandehantering ..... 55
Google Mail ..... 57
E-post ..... 59
Talk ..... 61
ChatON ..... 62
Messenger ..... 63
Google+ ..... 63

## Underhållning ..... 64

Kamera ..... 64
Videospelare ..... 73
Galleri ..... 75
Musikspelare ..... 78
Music Hub ..... 82
FM-radio ..... 83
Game Hub ..... 86

## Personlig information ..... 87

Kontakter ..... 87
S Planner ..... 90
Memo ..... 92
Röstinspelning ..... 93

## Internet ..... 95

Internet ..... 95
Maps ..... 98
Lokalt ..... 100
Navigation ..... 100
Play Butik ..... 101
Play Böcker ..... 102
Play Movies ..... 102
Readers Hub ..... 103
Samsung Apps ..... 103
Röstsökning ..... 104
Video Hub ..... 104
YouTube ..... 104

Anslutningar ..... 106
USB-anslutningar ..... 106
Bluetooth ..... 108
Wi-Fi ..... 110
Wi-Fi Direct ..... 112
AllShare Play ..... 113
Gruppvisning ..... 116
Mobil nätverksdelning ..... 117
GPS ..... 119
VPN-anslutningar ..... 120

Verktyg ..... 123
Kalkylator ..... 123
Klocka ..... 123
Nedladdningar ..... 126
Hjälp ..... 126
Mina filer ..... 127
Google ..... 128
Verktygsupps. f SIM ..... 128
Röstkommandon ..... 129
Talande röst ..... 129
Minidagbok ..... 130

Inställningar ..... 131
Öppna menyn Inställningar ..... 131
Wi-Fi ..... 131
Bluetooth ..... 131
Dataanvändning ..... 131
Fler inställningar ..... 132

Läge för hemskärm ..... 134
Blockeringsläge ..... 134
Ljud ..... 134
Display ..... 135
Lagring ..... 136
Energisparläge ..... 136
Batteri ..... 136
Programhanterare ..... 137
Platstjänster ..... 137
Låsskärm ..... 137
Säkerhet ..... 138
Språk och inmatning ..... 140
Säkerhetskopiera och återställ ..... 145
Lägg till konto ..... 145
Rörelse ..... 145
Tillbehör ..... 146
Datum och tid ..... 147
Tillgänglighet ..... 147
Utvecklaralternativ ..... 149
Om enheten ..... 150

Felsökning ..... 151

Index ..... 157

# Montering

## Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- mikroSIM-hållare[1].
- Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Vilken utrustning som medföljer enheten kan variera beroende på vilken programvara som är tillgänglig och vilka tillbehör som är tillgängliga i din region eller som erbjuds av din tjänsteleverantör.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

1. Med mikroSIM-hållaren kan du använda ett mikroSIM-kort, vilket är en mindre version av ett vanligt SIM-kort, i enheten. Det här tillbehöret finns inte i alla länder.

# Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Om enheten är på slår du av den genom att trycka ned strömknappen och välja **Stäng av** → **OK**.

2 Ta av bakstycket.

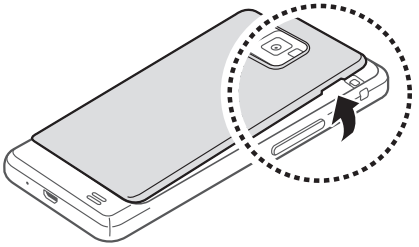

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

Böj eller vrid inte bakstycket med våld. Om du gör det kan bakstrycket skadas.

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

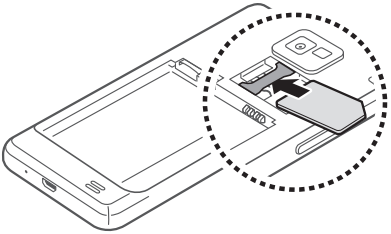

Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort. Om minneskortet fastnar i SIM-kortsplatsen måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter och låta ta bort minneskortet.

4 Sätt i batteriet.

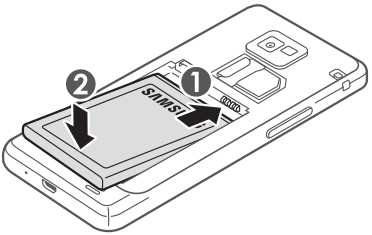


5 Sätt tillbaka bakstycket.

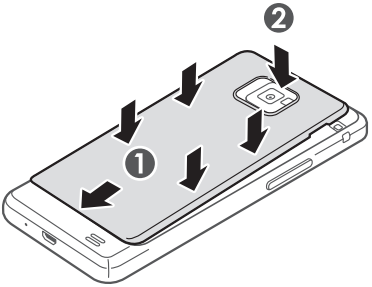

# Ladda batteriet

Innan du använder enheten för första gången eller när batteriet inte har använts under en längre tid, måste du ladda batteriet. Du kan ladda batteriet med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet är helt urladdat kan du inte sätta på enheten, även om reseadaptern är inkopplad. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du slår på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

## › Ladda med en reseadapter

1 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

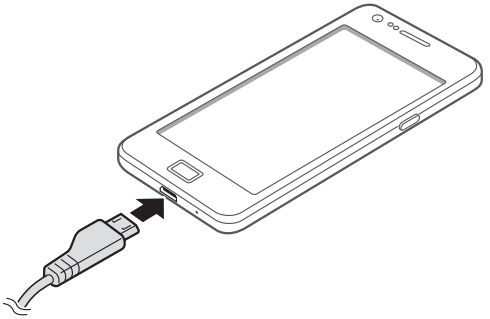

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddar är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av instabil strömförsörjning. Koppla bort reseadaptern från telefonen, om detta händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 Koppla bort reseadaptern från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Om du gör detta kan enheten skadas.

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Eftersom reseadaptern inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.

## Om batteriladdningsikonerna

När du laddar batteriet med enheten avstängd visas följande ikoner för aktuell batteriladdningsstatus:

Laddar

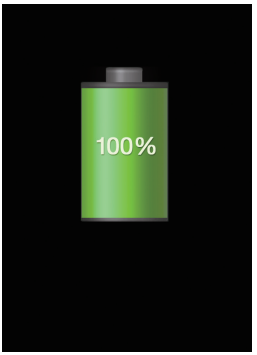


Fulladdad

## › Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är påslagen innan du börjar ladda enheten.

1 Anslut USB-kabelns lilla ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.

2 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.

Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.

3 Koppla bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

## › Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- Aktivera energisparläge.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera autiomaktisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

# Sätta i ett minneskort

Enheten accepterar minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort är eventuellt en del minneskort inte kompatibla med enheten.

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen extSdCard.

1 Ta av bakstycket och ta ur batteriet.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

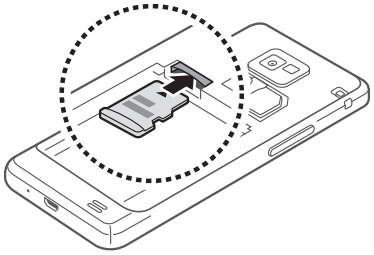

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

## › Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.

2 Ta av bakstycket och ta ur batteriet.

3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.

4 Dra ut minneskortet ur facket.

5 Ta ut minneskortet.

6 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

## › Formatera minneskortet

Att formatera minneskortet på en dator kan leda till inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

# Sätta fast en handledsrem

1 Ta av bakstycket.

2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

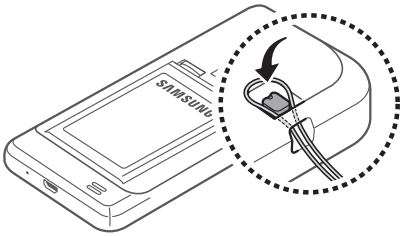


3 Sätt tillbaka bakstycket.

# Komma igång

## Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

1. Tryck på strömknappen.
2. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välja **Stäng av** → **OK**.

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Tryck på strömknappen och håll den nedtryckt och välj **Flygläge**.

# Enhetens delar

## › Enhetens utseende

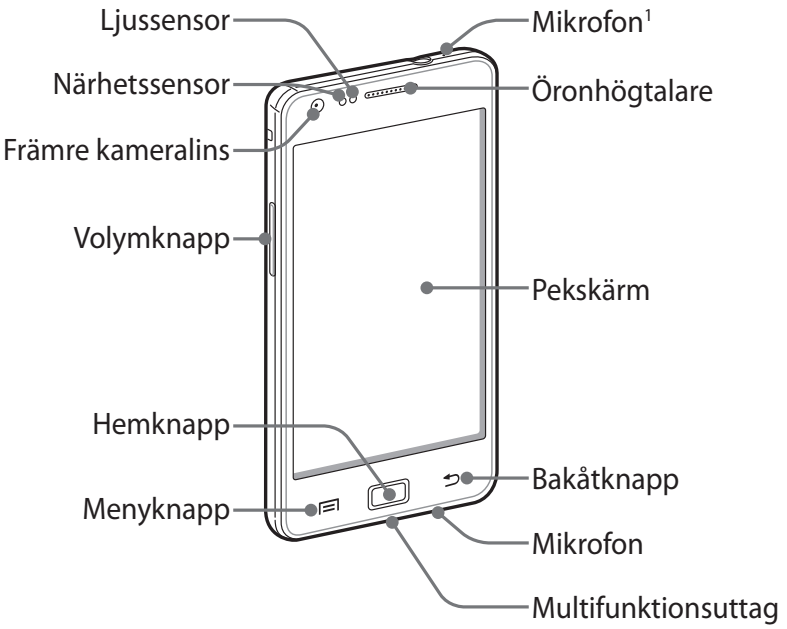


1. Endast aktiverad när du använder högtalartelefonsfunktionen eller spelar in videor.

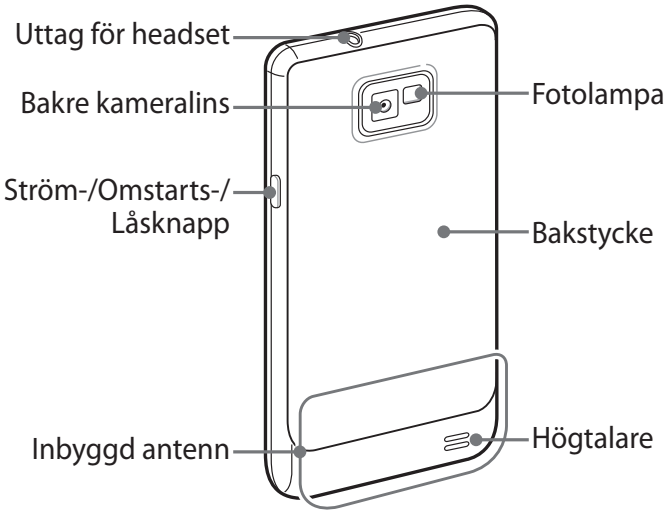


## › Knappar

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Ström/ Omstart[2]/ Lås | Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (tryck och håll nedtryckt); Starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); Stäng av och lås pekskärmen eller aktivera den. |
| Meny | Öppna en lista över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen; Öppna sökprogrammet på hemskärmen (tryck och håll nedtryckt). Öppna inmatningsfönstret för sökning vid användning av vissa program (tryck och håll nedtryckt). |

2. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om den för att återställa dess funktion.

| Knapp | | Funktion |
|---|---|---|
| | Hem | Gå tillbaka till hemskärmen; Öppna listan med de senast använda programmen (tryck och håll nedtryckt). |
| | Åter | Gå tillbaka till föregående skärm. |
| | Volym | Ställ in telefonens volym. |

## › Indikatorikoner

Vilka ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Ingen signal |
| | Signalstyrka |
| | GPRS-nätet anslutet |
| | EDGE-nätet anslutet |
| | UMTS-nätet anslutet |
| | Öppna nätverk tillgängliga |
| | Nätverk anslutet |
| | Wi-Fi Direct anslutet |
| | Bluetooth är aktiverat |
| | GPS aktiverat |

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Samtal pågår |
| | Missat samtal |
| | Ansluten till dator |
| | USB-Internetdelning aktiverad |
| | WLAN hotspot aktiverad |
| | Inget SIM- eller USIM-kort |
| | Nytt text- eller bildmeddelande |
| | Nytt e-postmeddelande |
| | Nytt röstmeddelande |
| | Alarm är aktiverat |
| | Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde) |
| | Tyst läge aktiverat |
| | Vibrationsläge aktiverat |
| | Flygläge aktiverat |
| | Fel inträffade eller åtgärd krävs |
| | Batteriets laddningsnivå |

# Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna och använd inte vassa verktyg mot pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor.
- Om du lämnar pekskärmen i pausläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte när man vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Vidrör den med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck med fingret på ett objekt och håll det nedtryckt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I programlistan ska du välja **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

## Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt.

För att låsa upp sätter du på skärmen och trycker på strömknappen eller hemknappen och snärtar sedan till med fingret i valfri riktning.

# Lära känna hemskärmen

När enheten är i viloläge visas hemskärmen. På hemskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Hemskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på hemskärmen. Du kan även markera en punkt längst ned på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel på hemskärmen.

## › Använda meddelandepanelen

För att öppna meddelandepanelen trycker du på området för indikatorikonerna och drar det nedåt. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av panelen uppåt.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 110
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera tyst läge. Du kan aktivera tyst läge för enheten eller ställa in den på vibration i tyst läge.
- **Skärm rotation**: Tillåt eller hindra gränssnittet från att rotera när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 108
- **Mobil data**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Blocker.läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden.

- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläget.
- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## › Ändra hemskärmsläget

Hemskärmen har ett grundläggande läge och ett enkelt läge. I det enkla läget kan du enkelt komma åt dina favoriter bland dina kontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

Om du vill ändra hemskärmsläget går du till programlistan och väljer **Inställningar** → **Läge för hemskärm** → ett läge.

## › Flytta objekt på hemskärmen

1. Tryck på det objekt som du vill flytta och håll det nedtryckt.
2. Dra objektet till den plats du önskar.

## › Ta bort objekt från hemskärmen

1. Tryck på det objekt som du vill flytta och håll det nedtryckt. Papperskorgen visas längst upp på hemskärmen.
2. Dra objektet till papperskorgen.

## › Anpassa genvägspanelen

Du kan anpassa genvägspanelen längst ned på hemskärmen genom att lägga till eller ta bort programgenvägar.

- För att ta bort en programikon trycker du på ikonen och håller den nedtryckt och drar den sedan till papperskorgen.
- Om du vill lägga till en programgenväg trycker du på programgenvägen och håller den nedtryckt på hemskärmen och drar den till en tom plats.

## › Lägga till paneler på och ta bort paneler från hemskärmen

Du kan lägga till paneler på och ta bort paneler från hemskärmen för att ordna widgetar efter behov och önskemål.

1 Tryck på [▤] → **Redigera sida** på hemskärmen.
Du kan också lägga två fingrar på skärmen och föra dem emot varandra för att växla till redigeringsläge.

2 Lägg till eller ta bort paneler med följande funktioner:
- Ta bort en panel genom att trycka på miniatyrbilden av en panel och hålla den nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ned på skärmen.
- Välj ⊕ för att lägga till en ny panel.
- För att ange en huvudpanel på hemskärmen, väljer du ⌂.
- Ändra på panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till den plats du önskar.

3 När du är klar trycker du på [↩].

## › Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det medföra tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera beroende på utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

### Lägga till en widget på hemskärmen

1 I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widget-panelen.

2 Bläddra åt vänster eller höger på widget-panelen för att söka efter en widget.

3 Tryck på en widget och håll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

### Lägga till en inställningsgenväg på hemskärmen

Du kan skapa genvägar till ofta använda inställningsalternativ på hemskärmen.

1. I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widget-panelen.
2. Håll **Inställningsgenväg** nedtryckt och släpp upp den på hemskärmen.
3. Välj ett inställningsalternativ, till exempel Bluetooth eller Wi-Fi.

## Öppna program

Öppna enhetens program så här:

1. På hemskärmen väljer du **Program** för att öppna programlistan.
2. Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm.
   Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.
3. Välj ett program.

- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, registrera dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen från programlistan nedtryckt. Du kan flytta ikonen till den plats där du vill ha den på hemskärmen.

4. Tryck på [⮌] för att gå tillbaka till den föregående skärmen. Tryck på startknappen för att gå tillbaka till hemskärmen.

- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att roteras. För att förhindra att gränssnittet att roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Skärmrotation**.
- När du använder enheten kan du ta en skärmbild genom att trycka på hemknappen och strömknappen och hålla dem nedtryckta samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **Alla filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

1. I programlistan ska du trycka på [▤] → **Redigera**.
2. Tryck på ett program och håll det nedtryckt.
3. Sortera program:
   - För att flytta programmet drar du det till en ny plats.
   - För att lägga till programmet i en ny mapp drar du det till **Skapa mapp**.
   - För att lägga till programmet på en ny panel drar du det till **Skapa sida**.
   - För att avinstallera programmet drar du det till **Avinstallera**.

   När du drar programikonen till **Programinformation** kan du visa information om programmet.
4. Välj **Spara**.

### › Öppna program som använts nyligen

1 Håll hemknappen nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.

2 Välj ett program som du vill öppna.

### › Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid resultera i att enheten hänger sig, att minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren för att avsluta program som inte är nödvändiga.

1 Håll hemknappen nedtryckt och välj sedan → **Aktiva program**.

Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program.

2 Kontrollera aktiva program:

- För att växla mellan program väljer du ett från listan.
- Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
- Stäng alla program genom att välja **Avs all**.

## Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den enligt egna önskemål.

### › Ställa in tid och datum

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Datum och tid**.

2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

## › Ändra displayspråk

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Språk och inmatning** → **Språk**.

2 Välj ett språk.

## › Slå på eller av knappljud

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Tryckljud**.

## › Ställa in enhetens volym

1 Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.

2 Välj och dra i skjutreglagen för att justera volymen för varje ljud.

## › Byta till tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- Tryck på strömknappen och håll den nedtryckt och välj **Ljud av** eller **Vibrera**.
- I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och håller sedan ned #.

## › Byta ringsignal

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Enhetsringsignal**.

2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

## › Välja bakgrundsbild för hemskärmen

1 I programlistan ska du välja **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild** → **Hemskärm**.

2 Välj en bildmapp → en bild.

3 Välj **Klar** eller **Ange bakgrund**.

Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller standardbakgrunder som finns på enheten.

## › Ändra displayteckensnitt

1 I programlistan ska du välja **Inställningar** → **Display** → **Teckenstil**.

2 Välj ett teckensnitt → **Ja**.

## › Justera skärmens ljusstyrka

Enheten inkluderar en ljussensor, som kan identifiera nivån på det omgivande ljuset och justera ljusstyrkan på displayen automatiskt. Du kan även ställa in ljusstyrkan på dislpayen manuellt.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

### Ställ in enheten på att justera ljusstyrkan automatiskt

1 I programlistan ska du välja **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.

3 Välj **OK**.

Enheten ökar ljusstyrkan vid starkt omgivande ljus och minskar den automatiskt när det omgivande ljuset dämpas.

### Justera ljusstyrkan manuellt

1. I programlistan ska du välja **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
2. Avmarkera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
3. Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
4. Välj **OK**.

## › Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskrämen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Din enhet efterfrågar upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen.

- Om du glömmer PIN-koden ska du ta med enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

### Ställa in en rörelseupplåsning

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Rörelse** → **OK**. För att låsa upp skärmen med rörelseupplåsningen håller du en punkt på skärmen nedtryckt och lutar sedan enheten framåt.

### Ställa in upplåsning med ansikte

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
2. Välj **Nästa** → **Konfigurera** → **Fortsätt**.
3. Justera enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
4. När en bild av ditt ansikte har tagits väljer du **Fortsätt**.
5. Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller mönstret för att låsa upp.

### Ställa in ett upplåsningsmönster

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
2. Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
3. Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
4. Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.
5. Slutför konfigurationen av reserv-PIN-koden.

Om du glömmer upplåsningsmönstret kan du inaktivera skärmupplåsningsfunktionen med en reserv-PIN-kod.

### Ställa in en PIN-kod för upplåsning

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
2. Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
3. Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

### Ställa in ett upplåsningslösenord

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

## › Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.

2 Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om ditt SIM- eller USIM-kort blockeras för att du angett fel PUK-kod kontaktar du operatören.

## › Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.

För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung-konto för att fjärrstyra enheten från Internet.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**

2 Välj **Logga in**.
För att skapa ett Samsung-konto väljer du **Skapa nytt konto**.

3 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Logga in**.

4 Dra **Varning för SIM-kortsänd.**-reglaget åt höger.

5 Välj **Varningsmeddelande**.

6 Skriv det textmeddelande som ska skickas till mottagarna och välj **OK**.

7 Lägg till mottagare:

- Välj **Skapa** och ange telefonnumren manuellt, inklusive landsnummer och symbolen +.
- Välj telefonnummer från kontaktlistorna genom att välja **Kontakter**.

8 Välj **Spara**.

# Skriva text

Du kan skriva in text genom att tala i mikrofonen eller välja tecken på det virtuella tangentbordet.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

## › Byt textinmatningsmetod

1 I ett textfält trycker du på området för indikatorikonerna och drar det nedåt för att öppna meddelandepanelen.

2 Välj **Välj inmatningsmetod** → följt av en textinmatningsmetod.

## › Ange text med Googles röstinmatningsfunktion

1 Läs upp texten i mikrofonen.

2 När du är klar väljer du .

Om du vill lägga till inmatningsspråk för röstigenkänning väljer du språket → **Lägg till fler språk**.

## › Ange text med Samsung-knappsatsen

1 I ett textfält trycker du området för indikatorikonerna och drar det nedåt för att öppna meddelandepanelen.

2 Välj **Välj inmatningsmetod** → **Konfigurera inmatningsmetoder**, följt av intill **Samsung-tangentbord** → **Tang.bordstyper stående** → en tangentbordstyp.

3 Ange texen genom att välja de alfanumeriska knapparna.

När du skriver kan du rotera enheten för att visa QWERTY-knappsatsen i bredare läge. Välj de virtuella knapparna efter behov för att infoga texten.

Du kan även använda följande knappar:

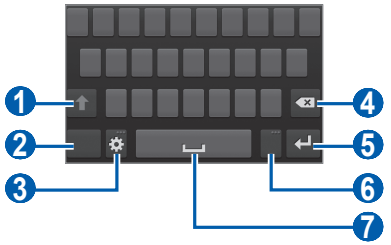


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Ändra skiftläge. |
| 2 | Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC. |
| 3 | Öppna knappsatsinställningar; Skriv text genom att tala in den eller använd Urklipp (tryck och håll nedtryckt). |
| 4 | Radera inmatningen. |
| 5 | Börja på ny rad. |
| 6 | Infoga en punkt; Öppna symbolpanelen (tryck och håll nedtryckt). |
| 7 | Infoga ett blanksteg. |

När läget XT9 (föreslagen text) är aktiverat kan du använda kontinuerlig inmatning, vilket gör att du kan mata in text genom att svepa på knappsatsen. ► sid. 140

När du anger text med knappsatsen 3x4 kan du använda följande lägen:

| Läge | Funktion |
|---|---|
| ABC | 1. Välj ABC 123 för att växla till ABC-läge.<br>2. Välj en motsvarande virtuell knapp tills rätt tecken visas. |
| Nummer | 1. Välj 123 Sym för att växla till nummerläge.<br>2. Välj en siffra.<br>Du kan ange siffror genom att hålla en virtuell knapp nedtryckt i ABC-läget. |
| Symbol | 1. Välj Sym ABC för att växla till symbolläge.<br>2. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till en symboluppsättning.<br>3. Välj en symbol. |

## › Ange text med Swype-tangentbordet

1 Välj det första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.

2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

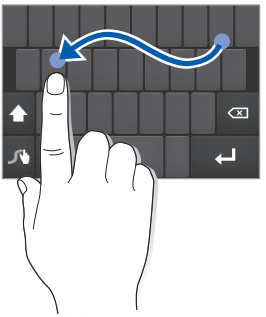

3 Släpp upp fingret på det sista tecknet.

4 Välj när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.

5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.

- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att använda tecken på den övre hälften av tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken eller symboler.

Du kan även använda följande knappar:

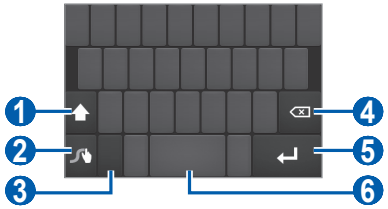


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Ändra skiftläge. |
| 2 | Visa alternativ ordlista för de valda tecknen; Öppna knappsatsinställningar (tryck och håll nedtryckt). |
| 3 | Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC. |
| 4 | Radera inmatningen. |
| 5 | Börja på ny rad. |
| 6 | Infoga ett blanksteg. |

### › Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1. Tryck på ett stycke i texten och håll det nedtryckt.
2. Dra eller för att markera den text som ska kopieras.
3. Välj för att kopiera, eller för att klippa ut texten.
4. Placera markören i ett annat program där du vill klistra in texten.
5. Välj → **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

## Hämta program från Google Play

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan förättra enehtens funktionalitet genom att installera fler program.

Via Play Butik kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och mobilprogram.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne. Du kan spara filerna på minneskortet genom att ansluta enheten till en dator och kopiera dem till minneskortet.

### › Installera ett program

1. I programlistan väljer du **Play Butik**.
2. Sök efter ett program och hämta det till din enhet.

### › Avinstallera ett program

1 I programlistan ska du trycka på [▤] → **Avinstallera**.

2 Välj ⊖ på en programikon och välj sedan **OK**.

Du kan bara avinstallera program som du har hämtat.

## Hämta filer från Internet

När du hämtar filer eller internetprogram från Internet sparas de på ett minneskort i telefonen.

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.

Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet

1 I programlistan väljer du **Internet**.

2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Google Play, måste du välja **Inställningar** → **Säkerhet** → **Okända källor** → **OK**.

# Kommunikation

## Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt att anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

### › Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

- När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 52
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

#### Ringa upp

1. I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och anger ett riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på för att ringa ett röstsamtal.
   Välj om du vill ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att välja **Avsluta samtal**.

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 87
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer som du ringt nyligen genom att trycka på **Telefon** → **Loggar**.

### Besvara ett samtal

1 När du får ett samtal väljer du och drar fingret utanför den stora cirkeln.

När telefonen ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att välja **Avsluta samtal**.

### Avvisa ett samtal

När du får ett samtal väljer du och drar fingret utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande till den som ringer när du avvisar ett samtal drar du meddelandefältet nederst på skärmen uppåt.

Du kan välja ett av flera förinställda meddelanden eller skapa dina egna meddelanden. ► sid. 51

### Ringa utlandssamtal

1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och håller sedan 0 + nedtryckt för att mata in tecknet +.

2 Ange ett fullständigt nummer (landsnummer, riktnummer och telefonnummer).

3 Välj för att slå numret.

## › Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

## › Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Återuppta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- Om du vill besvara ett andra samtal väljer du och drar fingret utanför den stora cirkeln när du hör ljudet för samtal väntar. Telefonen frågar om du vill avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt.**

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ignorera**.
- Lyssna på och prata med motparten via Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- För att öppna telefonboken trycker du på [] → **Kontakter**.
- För att lägga till ett memo trycker du på [] → **Memo**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

## › Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att välja **Byt kamera**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ignorera**.
- Dölj din bild för motparten genom att välja [▭] → **Dölj mig**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att välja [▭] → **Utgående bild**.
- För att öppna uppringningsskärmen. Välj [▭] → **Knappsats**.
- Lyssna på och prata med motparten via Bluetooth-headsetet genom att välja [▭] → **Växla till headset**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att trycka på [▭] → **Högtalare på/av**.
- För att använda den andra partens bild håller du den andra partens bilden nedtryckt. Du kan ta en bild av skärmen eller spela in videosamtalet.

## › Visa och ringa upp telefonnummer för missade samtal

Telefonnummer för samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna meddelandepanelen och välj meddelandet om missade samtal, för att ringa upp telefonnumret för det missade samtalet.

## › Ställa in automatisk blockering

Med automatisk avvisning kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt.

1. I programlistan väljer du **Telefon**.
2. Tryck på [▭] → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning**.
3. Dra skjutreglaget för **Läge för automatisk avvisning** åt höger.

4 Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Alla nummer | Avvisa alla samtal. |
| Nr. automatisk avvisning | Avvisa samtal från telefonnumer på listan för automatisk blockering. |

5 Välj **Lista för automatisk blockering**.

6 Välj **Skapa**.

7 Ange ett nummer och välj **Spara**.
Du kan ange kriterier för numret.

8 Upprepa steg 6-7 om du vill lägga till fler nummer.

## › Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom till de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på [▤] → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer**.

3 Välj **Aktivera FDN**.

4 Ange den PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

5 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter.

## › Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan ställa in funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på [▤] → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.

3 Välj en inställning.

4 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.

Inställningen skickas till nätverket.

## › Ställa in samtalsspärrar

Med nätverksfunktionen samtalsspärrar kan vissa samtalstyper begränsas. Du kan även förhindra att andra personer ringer med din enhet.

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på [▤] → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.

3 Välj ett alternativ för samtalsspärr.

4 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **OK**.

Inställningen skickas till nätverket.

## › Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på [▤] → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Inställningen skickas till nätverket.

## › Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Loggar**.

2 Tryck på [▤] → **Visa efter** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.

Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

3 Välj en logg som du vill visa information om.

Från informationsvyn kan du ringa numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller svarta listan.

## › Anpassa samtalsinställningar

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på [▤] → **Samtalsinställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Samtalsavvisning | Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer i avvisningslistan. |
| Ange avvisningsmed. | Lägg till eller redigera det meddelande som ska skickas när du avvisar ett samtal. |
| Ringsignaler och knapptoner → Enhetsringsignal | Välj en ringsignal för inkommande samtal. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Ringsignaler och knapptoner → Enhetsvibration | Lägg till eller välj ett vibrationsmönster. |
| Ringsignaler och knapptoner → Vibrera vid ringsignal | Ställ in att enheten ska vibrera och ringa för att uppmärksamma dig på inkommande samtal. |
| Ringsignaler och knapptoner → Knappljud | Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen. |
| Ringsignal → Samtalsvibrationer | Ställ in enheten så att den vibrerar när den andra parten svarar eller avslutar ett samtal. |
| Ringsignal → Samtalsstatussignaler | Ange att enheten ska varna dig vid olika samtalsstatus under ett samtal. |
| Ringsignal → Notifiering i samtal | Ange att enheten ska varna dig för händelser under ett samtal. |
| Besvara/avsluta samtal → Besvara samtal med hemknappen | Ställ in enheten på att samtal ska besvarars genom att du trycker på hemknappen. |
| Besvara/avsluta samtal → Strömknapp avslut. samtal | Ange att ett samtal ska avslutas när du trycker på strömknappen. |
| Stäng av skärmen under samtal | Ställ in detta för att slå på närhetssensorn under ett samtal. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Samtalstillbehör → Automatiskt svar | Ange att enheten ska svara automatiskt efter en angiven tidsperiod (endast tillgängligt om ett headset är anslutet). |
| Samtalstillbehör → Automatisk tid för svar | Välj hur länge enheten ska vänta innan samtal besvaras. |
| Samtalstillbehör → Villkor för utg. samtal | Ställ in för att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst. |
| Samtalstillbehör → Utgående samtalstyp | Välj vilken typ av utgående samtal som Bluetooth-headset ska användas till. |
| Öka volymen i fickan | Ställ in så enheten förstärker ringsignalen när enheten ligger på slutna ställen, till exempel i en väska eller i en ficka. |
| Vidarebefordran av samtal | Ställ in för att vidarebefordra inkommande samtal till ett angivet nummer. |
| Ytterligare inställningar → Dölj ID | Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal. |
| Ytterligare inställningar → Samtalsspärrar | Ställ in för att begränsa enligt samtalstyp. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Ytterligare inställningar → Samtal väntar | Ange att enheten ska informera dig om inkommande samtal under ett samtal. |
| Ytterligare inställningar → Återuppringning | Ställ in för automatisk återuppringning av nummer till ett samtal som inte har kopplats fram eller som brutits. |
| Ytterligare inställningar → Brusreducering | Ställ in för att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare. |
| Ytterligare inställningar → Förprogrammerade nummer | Aktivera FDN-läget för att stoppa samtal till telefonnummer som inte finns i FDN-listan på SIM- eller USIM-kortet. |
| Ytterligare inställningar → Automatiskt riktnummer | Ställ in för att infoga ett prefix (rikt- eller landsnummer) automatiskt före ett telefonnummer. |
| Bild för videosamtal | Välj en alternativ bild som ska visas för motparten. |
| Använd alternativ för misslyckade samtal | Ställ in för att försöka upprätta ett röstsamtal när ett videosamtal inte kopplas fram. |
| Röstbrevlådetjänst | Välj en operatör för röstbrevlådan. |
| Inst. för röstbrevlåda | Ange röstbrevlådans servernummer. Detta nummer får du från nätverksoperatören. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Ringsignal | Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden. |
| Vibrera | Ställ in så enheten vibrerar när ett röstmeddelande tas emot. |
| Konton | Ställ in för att ta emot IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster. |
| Använd Internetsamtal | Ställ in om IP-samtal ska användas för alla samtal eller endast för IP-samtal. |

# Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden som du har skickat eller tagit emot.

Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

## › Skicka ett textmeddelande

1. I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .
2. Lägg till mottagare för ditt meddelande.
   - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
   - Välj telefonnummer från listorna genom att välja .
3. Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
   Infoga känsloikoner genom att trycka på [] → **Infoga smiley**.
4. Tryck på för att skicka meddelandet.

## › Skicka ett MMS

1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .

2 Lägg till mottagare för ditt meddelande.

- Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att välja .

När du anger en e-postadress, kommer telefonen att omvandla meddelandet till ett multimediemeddelande.

3 Tryck på [ ] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.

4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
Infoga känsloikoner genom att trycka på [ ] → **Infoga smiley**.

5 Välj  och lägg till ett objekt
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.

6 Tryck på  för att skicka meddelandet.

## › Visa ett text- eller multimediemeddelande

1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.

2 Välj en meddelandetråd.

3 Välj ett meddelande som du vill visa information om.

## › Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1. I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och håller sedan ned 1.
2. Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.

# Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

## › Skicka ett e-postmeddelande

1. I programlistan väljer du **Google Mail** → .
2. Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
3. Skriv en rubrik och ett meddelande.

4 Om du vill lägga till en fil väljer du [▭] → **Bifoga bild** eller **Bifoga video** → en fil.

5 Tryck på ▶ för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

## › Visa e-postmeddelanden

1 I programlistan väljer du **Google Mail**.

2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Markera meddelandet som viktigt genom att välja ★.
- Svara på meddelandet genom att välja ↩.
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja ▭ → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja ▭ → **Vidarebefodra**.
- Om du vill visa en bilaga väljer du en miniatyrbild eller ▭ → **Förhandsgranskning**. För att spara den på enheten väljer du ▭ → **Spara**.
- Du kan arkivera meddelandet genom att välja ⬇.
- Radera meddelandet genom att välja 🗑.
- Lägg till en etikett till meddelandet genom att välja 🏷.
- Om du vill markera meddelandet som oläst väljer du ✉.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att bläddra åt vänster eller höger.
- Markera meddelandet som viktigt genom att trycka på [▭] → **Markera som viktigt**.
- Dölj meddelandet genom att trycka på [▭] → **Ignorera**. För att visa dolda meddelanden väljer du 🏷 → **All e-post** från etikettlistan.

- Lägg till meddelandet i skräppostlistan genom att trycka på [▤] → **Rapportera som skräppost** eller **Anmäl nätfiske**.
- Ändra e-postinställningarna genom att trycka på [▤] → **Inställningar**.

# E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

## › Skapa ett e-postkonto

1. I programlistan väljer du **E-post**.
2. Ange e-postadress och lösenord.
3. Välj **Nästa**. För att ange kontouppgifter manuellt väljer du **Manuell inst.**
4. Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan olika e-postkonton. Välj ett kontonamn och välj ett som du ska hämta meddelanden från.

## › Skicka ett e-postmeddelande

1. I programlistan väljer du **E-post** → ✎.
2. Lägg till mottagare för ditt meddelande.
   - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
   - Välj e-postadresser från listorna genom att välja 👤.
   - Om du vill lägga till fler mottagare trycker du på [▤] → **Lägg till kopia/hemlig kopia**.

3 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.

4 Markera textfältet och skriv e-posttexten.

5 Välj och bifoga en fil.

Du kan inte lägga till DRM (Digital Rights Management)-skyddade filer.

6 Tryck på för att skicka meddelandet.

Du kan skicka meddelandet ett visst datum och vid en särskild tidpunkt genom att trycka på [] → **Schemalägg sändning**.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

## › Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1 I programlistan väljer du **E-post**.

2 Tryck på för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till nästa eller föregående meddelande genom att bläddra åt höger eller vänster.
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Om du vill markera meddelandet som viktigt väljer du .
- Markera meddelandet som oläst genom att trycka på [] → **Markera som oläst**.

- Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp trycker du på [▤] → **Flytta**.
- Om du vill spara meddelandet på enheten trycker du på [▤] → **Spara e-post**. Meddelandet sparas i **Mina filer** → **Alla filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Om du vill skriva ut meddelandet via Wi-Fi eller USB trycker du på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill skapa ett nytt meddelande trycker du på [▤] → **Skriv**.
- Ändra teckenstorlek genom att trycka på [▤] → **Teckenstorlek**.
- Om du vill filtrera meddelanden från avsändaren trycker du på [▤] → **Ställ in som priorit. avs.** Du kan läsa meddelanden från avsändaren i den angivna inkorgen.
- Ändra e-postinställningarna genom att trycka på [▤] → **Inställningar**.
- Om du vill spara en bilaga på enheten väljer du bilagefliken → 💾.

Alternativen varierar beroende på e-postkontot och enhetens riktning.

# Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Ange status

1. I programlistan väljer du **Talk**.
2. Välj ett Google-konto.
3. Välj namnet längst upp på kompislistan.
4. Anpassa status, bild och meddelande.

### › Lägga till kompisar i kompislistan

1 I programlistan väljer du **Talk** → .

2 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **KLAR**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

### › Börja chatta

1 I programlistan väljer du **Talk**.

2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.

3 Skriv och skicka meddelandet.

4 Avsluta chatten genom att trycka på [ ] → **Avsluta chatt**.

## ChatON

Lär dig använda ChatON för att skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från en enhet via mobilnätet eller Wi-Fi.

1 I programlistan väljer du **ChatON**.

Om det är första gången du startar det här programmet följer du anvisningarna på skärmen för att skapa kontot.

2 Skriv och skicka meddelandet.

# Messenger

Läs om hur du skickar snabbmeddelanden till och tar emot snabbmeddelanden från vänner och familj med snabbmeddelandeprogrammet Google+.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Messenger**.

Om det är första gången du startar det här programmet följer du anvisningarna på skärmen för att skapa kontot.

2 Skriv och skicka meddelandet.

# Google+

Läs om hur du öppnar Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att dela intressen och tankar eller skicka och ta emot snabbmeddelanden och lägga upp foton.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Google+**.

Om det är första gången du startar det här programmet följer du anvisningarna på skärmen för att skapa kontot.

2 Välj en social nätverksfunktion.

# Underhållning

## Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

### › Ta ett foto

1. Välj **Kamera** i programlistan för att aktivera kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

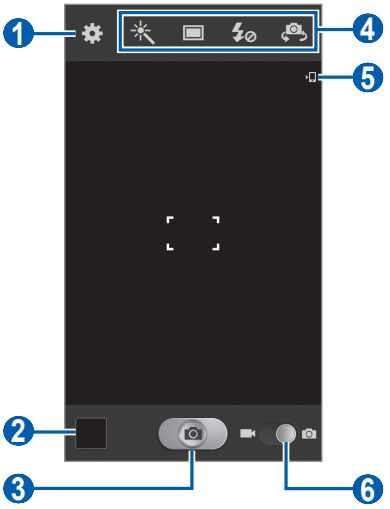

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Ändra kamerainställningarna. |
| 2 | Öppna bildvisaren för att visa foton som du har tagit. |
| 3 | Ta ett foto. |
| 4 | Använda genvägar för kamera.<br>• : Ändra effektläge.<br>• : Ändra fotograferingsläge. ► sid. 67<br>• : Ändra inställningen för blixten.<br>• : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.<br>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 72 |
| 5 | Visa lagringsplatsen. |
| 6 | Växla till videokamera. |

3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).

Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

4 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

5 Välj när du vill ta fotot.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut) eller trycker lätt två gånger på skärmen.
- Välj för att skicka ett foto till andra.
- Välj → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill radera bilden trycker du på [▤] → **Radera**.
- Om du vill registrera ansiktena i bilden som ansiktstaggar trycker du på [▤] → **Ansiktsmärkn.** ► sid. 77
- Om du vill kopiera bilden till Urklipp trycker du på [▤] → **Kopiera till Urklipp**.
- Om du vill rotera bilden motsols trycker du på [▤] → **Rotera moturs**.
- Om du vill rotera bilden medsols trycker du på [▤] → **Rotera medurs**.
- Om du vill beskära bilden trycker du på [▤] → **Beskär**.
- Om du vill redigera bilden med bildredigeringsverktyget trycker du på [▤] → **Redigera**.
- Om du vill använda bilden som bakgrund eller kontaktbild trycker du på [▤] → **Använd som**.
- Om du vill skicka bilden till en person vars ansikte är taggat i bilden trycker du på [▤] → **Dela foto med kompis**.
- Om du vill skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB trycker du på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill ändra fotofilens namn trycker du på [▤] → **Byt namn**.
- Om du vill söka efter enheter som har mediedelning aktiverat trycker du på [▤] → **Sök efter närliggande enheter**.
- Om du vill visa information om bilden trycker du på [▤] → **Detaljer**.

## › Ändra fotograferingsläge

Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen. Ändra fotograferingsläge genom att välja → ett objekt.

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Ansiktssökning | Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler. |
| Panorama | Ta panoramabilder. |
| Skönhet | Dölj skönhetsfel i ansiktet. |
| Leendebild | Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler. |
| Teckning | Ta bilder med serieteckningseffekter. |

## › Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild ska du välja för att få tillgång till följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Redigera genvägar | Redigera kortkommandon till ofta använda alternativ. |
| Självporträtt | Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet. |
| Fotolampa | Ändra inställningen för blixten; Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs. |
| Fotoläge | Ändra fotograferingsläge. ► sid. 67 |
| Effekter | Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner. |
| Scenläge | Ändra motivläge. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Exponeringsvärde | Ställ in exponeringsvärdet. |
| Fokusläge | Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet eller fokus på människoansikten automatiskt. |
| Självutlösare | Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas. |
| Upplösning | Ändra upplösning. |
| Vitbalans | Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena. |
| ISO | Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor. |
| Mätning | Välj typ av exponeringsmätning. |
| Synlighet utomhus | Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande. |
| Automatisk kontrast | Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt. |
| Riktlinjer | Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen. |
| Bildstabilisering | Minska oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser. |
| GPS-tagg | Ange att platsinformation ska visas för dina foton. För att använda den här funktionen måste du aktivera platstjänster. ► sid. 120 |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Spara som roterad | Ställ in att kameran ska vända bilden automatiskt när du tar ett foto med det främre kameraobjektivet. |
| Bildkvalitet | Ställ in kvaliteten på dina foton. |
| Lagring | Ange en minnesplats där foton ska lagras. |
| Nollställ | Återställ menyer och fotoalternativ. |

## › Spela in en video

1. Välj **Kamera** i programlistan för att aktivera kameran.
2. Dra skjutreglaget till videokameran för att slå på videokameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

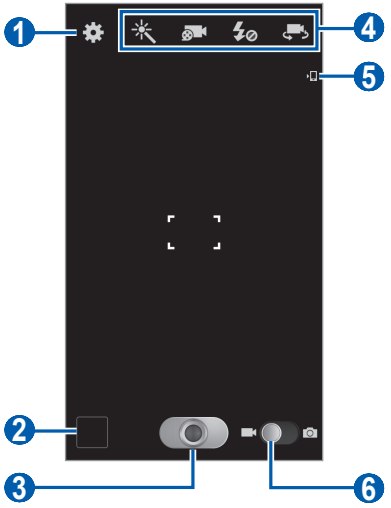

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Ändra inställningarna för videokameran. |
| 2 | Öppna bildvisaren för att visa videoklipp som du har spelat in. |
| 3 | Spela in ett videoklipp. |
| 4 | Använda genvägar för videokamera.<br>• : Ändra effektläge.<br>• : Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).<br>• : Ändra inställningen för blixten.<br>• : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.<br>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 72 |
| 5 | Visa lagringsplatsen. |
| 6 | Växla till kameran. |

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).

Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Välj bildvisarikonen när ett videoklipp har spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Spela upp ett videoklipp genom att välja .
- Välj för att skicka en video till andra.
- Välj → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Radera en video genom att trycka på [] → **Radera**.
- Om du vill ändra en videofils namn trycker du på [] → **Byt namn**.
- Om du vill visa information om videon trycker du på [] → **Detaljer**.

## › Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du för att få tillgång till följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Redigera genvägar | Redigera kortkommandon till ofta använda alternativ. |
| Självinspelning | Vänd på kameran för att spela in dig själv. |
| Fotolampa | Ändra inställningen för blixten; Du kan sätta på och stänga av blixten manuellt. |
| Inspelningsläge | Ändra inspelningsläge. |
| Effekter | Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner. |
| Exponeringsvärde | Ställ in exponeringsvärdet. |
| Självutlösare | Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in. |
| Upplösning | Ändra upplösning. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Vitbalans | Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena. |
| Synlighet utomhus | Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande. |
| Riktlinjer | Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen. |
| Spara som roterad | Ställ in att kameran ska vända bilden automatiskt när du spelar in en video med det främre kameraobjektivet. |
| Videokvalitet | Ställ in kvaliteten på dina videoklipp. |
| Lagring | Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras. |
| Nollställ | Återställ menyer och fotoalternativ. |

## › Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

1. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på [▤] → **Redigera genvägar** eller väljer ⚙ → **Redigera genvägar**.
2. Tryck på en ikon från alternativlistan och håll den nedtryckt och dra den till genvägsområdet.

   Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på ikonen och hålla den nedtryckt och dra den till alternativlistan.
3. Tryck på [↩] när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningsskärmen.

# Videospelare

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## › Spela upp ett videoklipp

1. I programlistan väljer du **Videospelare**.
2. Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

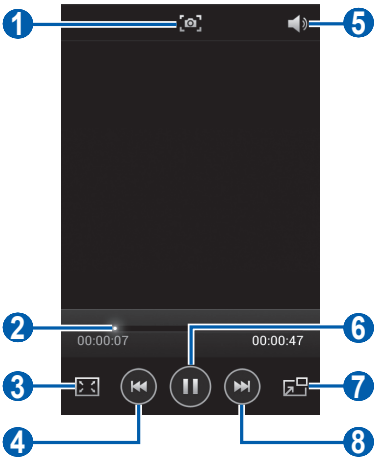

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Ta en bild. |
| 2 | Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på skjutreglaget. |
| 3 | Ändra videoskärmens bildförhållande. |
| 4 | Starta om uppspelningen; Hoppa till föregående fil (tryck inom 3 sekunder); Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt). |
| 5 | Ställ in volymen. |
| 6 | Pausa uppspelningen; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen. |
| 7 | Växla till läget för flytande skärm. Om du vill återgå till helskärmsläget trycker du två gånger på videoskärmen. |
| 8 | Hoppa till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt). |

Under uppspelning kan du använda följande alternativ:

- Om du vill söka efter enheter som har mediadelning aktiverat trycker du på [▤] → **Sök efter närliggande enheter**.
- Om du vill skicka videoklippet till andra eller dela det trycker du på [▤] → **Dela via**.
- Om du vill klippa bort en del av filmen trycker du på [▤] → **Beskär**.
- Om du vill lyssna via ett Bluetooth-headset trycker du på [▤] → **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headset-uttag.
- Om du vill ange att videospelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tid trycker du på [▤] → **Video auto av**.
- Ändra inställningarna för videospelaren genom att trycka på [▤] → **Inställningar**.
- Om du vill visa information om videon trycker du på [▤] → **Detaljer**.

### › Ändra videospelarens inställningar

1 Tryck på [▤] → **Inställningar** under uppspelningen.

2 Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Spela nästa auto. | Ställ in videospelaren på att spela upp nästa fil automatiskt. |
| SoundAlive | Välj ljudeffekt. |
| Textning | Anpassa inställningarna för en undertextfil. |
| Färgton | Välj en färgton. |
| Synlighet utomhus | Ställ in för att förbättra kontrasten på skärmen i starkt solljus. |

## Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minndeskortet.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## › Titta på ett foto

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp.

3 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).

Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter med fingrarna och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Välj för att skicka ett foto till andra.
- Välj → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill radera bilden trycker du på [▤] → **Radera**.
- Om du vill registrera ansiktena i bilden som ansiktstaggar trycker du på [▤] → **Ansiktsmärkn.** ► sid. 77
- Om du vill kopiera bilden till Urklipp trycker du på [▤] → **Kopiera till Urklipp**.
- Om du vill rotera bilden motsols trycker du på [▤] → **Rotera moturs**.
- Om du vill rotera bilden medsols trycker du på [▤] → **Rotera medurs**.
- Om du vill beskära bilden trycker du på [▤] → **Beskär**.
- Om du vill redigera bilden med bildredigeringsverktyget trycker du på [▤] → **Redigera**.
- Om du vill använda bilden som bakgrund eller kontaktbild trycker du på [▤] → **Använd som**.

- Om du vill skicka bilden till en person vars ansikte är taggat i bilden trycker du på [▤] → **Dela foto med kompis**.
- Om du vill skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB trycker du på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill ändra fotofilens namn trycker du på [▤] → **Byt namn**.
- Om du vill söka efter enheter som har mediadelning aktiverat trycker du på [▤] → **Sök efter närliggande enheter**.
- Om du vill visa information om bilden trycker du på [▤] → **Detaljer**.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald mapp.

## › Tagga ett ansikte i en bild

Lär dig tagga ansikten i dina bilder för att ringa samtal, skicka meddelanden och överföra meddelanden till sociala nätverk med genvägar för ansiktstaggar.

Ansiktsidentifieringen kan misslyckas beroende på ansiktets vinkel, storlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

1. I programlistan väljer du **Galleri**.
2. Välj en bild.
3. Tryck på [▤] → **Ansiktsmärkn.** → **På**.
   Identifierade ansikten visas i bildrutan. Om ansiktena inte känns igen automatiskt ska du trycka på ett ansikte och hålla det nedtryckt för att lägga till en ram automatiskt.
4. Välj en identifierade ansikten → **Lägg till namn**.
5. Välj kontaktens namn i kontaktlistan.
   Kontakten är länkad till ansiktet i bilden.

När ansiktstaggen visas med ett namn väljer du ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ.

### › Spela upp ett videoklipp

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en video (med ikonen ▶) som du vill spela upp.

3 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 73

Under uppspelning kan du använda följande alternativ:

- Om du vill söka efter enheter som har mediadelning aktiverat trycker du på [▤] → **Sök efter närliggande enheter**.
- Om du vill skicka videoklippet till andra eller dela det trycker du på [▤] → **Dela via**.
- Om du vill klippa bort en del av videoklippet trycker du på [▤] → **Beskär**.
- Om du vill lyssna via ett Bluetooth-headset trycker du på [▤] → **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headset-uttag.
- Om du vill ange att videospelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tid trycker du på [▤] → **Video auto av**.
- Ändra inställningarna för videospelaren genom att trycka på [▤] → **Inställningar**.
- Om du vill visa information om videon trycker du på [▤] → **Detaljer**.

## Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## › Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 95
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 106
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 109
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 107
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 107

## › Spela musik

1. I programlistan väljer du **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori.
3. Välj en musikfil.
4. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

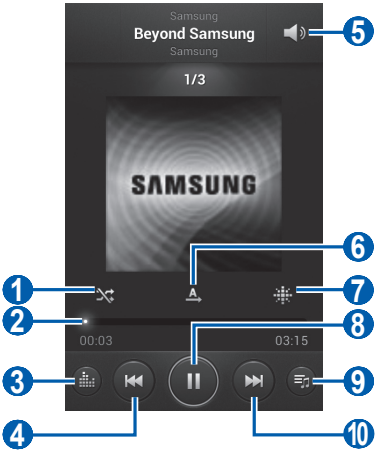

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| ❶ | Aktivera läget Blanda. |
| ❷ | Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på skjutreglaget. |
| ❸ | Välj ljudeffekt. |
| ❹ | Starta om uppspelningen; Hoppa till föregående fil (tryck inom 3 sekunder); Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt). |
| ❺ | Ställ in volymen. |
| ❻ | Ändra upprepningsläge. |
| ❼ | Sortera musikfiler efter humör eller år. |
| ❽ | Pausa uppspelningen; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen. |
| ❾ | Öppna spellistan. |
| ❿ | Hoppa till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt). |

Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset: På hemskärmen håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

Under uppspelning kan du använda följande alternativ:

- Om du vill lägga till musikfiler i snabblistan (för att spara den som en spellista) trycker du på [▤] → **Lägg till i snabblista**.
- Om du vill lyssna på musik via ett Bluetooth-headset trycker du på [▤] → **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headset-uttag.

- Om du vill skicka musikfilen till andra eller dela den trycker du på [▤] → **Dela via**.
- Tryck på [▤] → **Lägg till i spellista** om du vill lägga till musikfilen i en spellista.
- Tryck på [▤] → **Använd som** om du vill använda musikfilen som din ringsignal.
- Om du vill söka efter enheter som har mediadelning aktiverat trycker du på [▤] → **Sök efter närliggande enheter**.
- Ändra inställningarna för musikspelaren genom att trycka på [▤] → **Inställningar**.
- Om du vill visa information om musikfilen trycker du på [▤] → **Detaljer**.
- Om du vill stoppa uppspelningen och stänga musikspelaren trycker du på [▤] → **Avsluta**.

## › Skapa en spellista

1. I programlistan väljer du **Musikspelare**.
2. Välj **Spellistor**.
3. Tryck på [▤] → **Skapa spellista**.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **OK**.
5. Välj **Lägg till musik**.
6. Välj de filer du vill ha med och välj **Klar**.

När du spelar upp kan du lägga till filer i en spellista genom att trycka på [▤] → **Lägg till i spellista**.

## › Lägga till en låt i snabblistan

Du kan lägga till låtar i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning trycker du på [▤] → **Lägg till i snabblista** för att lägga till den nuvarande låten i snabblistan.

För att få tag i snabblistan från musikspelarens huvudskärm väljer du **Spellistor** → **Snabblista**. Spara snabblistan som en spellista genom att trycka på [▤] → **Spara som spellista**.

### › Ändra musikspelarens inställningar

1 I programlistan väljer du **Musikspelare**.

2 Tryck på [▤] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| SoundAlive | Välj ljudeffekt. |
| Uppspelningshastighet | Ändra uppspelningshastighet. |
| Musikmeny | Välj vilka musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket. |
| Text | Ställ in för att visa sångtexter under uppspelningen. |
| Musik auto av | Ställ in musikspelaren på att stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod. |

## Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Music Hub**.

2 Sök efter spår och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

# FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

## › Lyssna på FM-radion

1 Sätt i ett headset i enheten.

2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk kanalsökning.

3 Välj en radiokanal.

4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Spela in en låt från FM-radion. |
| 2 | Slå av eller på FM-radion. |

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| ❸ | Sök efter en tillgänglig radiostation. |
| ❹ | Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista. |
| ❺ | Ställ in volymen. |
| ❻ | Öppna tjänster för den aktuella kanalen, såsom hämtning musikfiler eller kanalsökning. Vissa tjänster finns inte i alla länder. |
| ❼ | Fininställ frekvensen. |

## › Spela in en låt från FM-radio

1. Sätt i ett headset i enheten.
2. I programlistan väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på för att slå på FM-radion.
4. Bläddra till en radiokanal.
5. Välj för att starta inspelningen.
6. När du är klar väljer du .
   Meddelandet sparas i **Mina filer** → **Alla filer** → **sdcard0** → **Sounds**.

## › Spara en radiostation automatiskt

1. Sätt i ett headset i enheten.
2. I programlistan väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på för att slå på FM-radion.
4. Tryck på [ ] → **Skanna** → ett sökalternativ.
   FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

## › Lägga till en radiostation i din favoritlista

1 Sätt i ett headset i enheten.
2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
3 Tryck på för att slå på FM-radion.
4 Bläddra till önskad radiostation.
5 Välj för att lägga till den i favoritlistan.

## › Anpassa FM-radions inställningar

1 I programlistan väljer du **FM-radio**.
2 Tryck på [] → **Inställningar**.
3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Lagring | Välj en minnesplats där du kan spara FM-radioklipp. |
| Radiotext | Ange om du vill visa stations-ID på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information. |
| Alternativ frekvens | Ange om FM-radion ska söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag. |
| FM auto av | Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod. |

# Game Hub

Lär dig spela sociala spel och premiumspel.

1. I programlistan väljer du **Game Hub**.
2. Om det är första gången du startar det här programmet markerar du kryssrutan vid **Visa inte på 90 dagar** och väljer **Bekräfta**.
3. Välj och installera ett spel.
4. Följ anvisningarna på skärmen.

- Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ för spel kan variera.

# Personlig information

## Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

### › Skapa en kontakt

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter** → +.

2 Välj en minnesplats.

3 Ange information om kontakten.

4 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan skapa kontakter från uppringningsskärmen genom att välja **Lägg till i Kontakter**.

### › Söka efter en kontakt

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan. Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.

Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till en kontakt genom att bläddra åt vänster eller höger på kontaktens namn.

3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:

- För att ringa kontakten väljer du eller .
- Skicka ett meddelande genom att välja .
- Välj för att skicka ett e-postmeddelande.
- För att ange ett favoritnummer välj .
- Välj för att redigera kontaktinformationen.

## › Tilldela ett kortnummer

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryck på [▤] → **Kortnummerinställning**.
3. Välj ett platsnummer → en kontakt.
4. Välj ett telefonnummer (vid behov).

Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

## › Skapa ett visitkort

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Välj **Ställ in profil** längst upp i kontaktlistan.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort till andra och dela det genom att trycka på [▤] → **Dela namnkort via**.

## › Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Grupper**.
2 Tryck på [▤] → **Skapa**.
3 Ange ett namn och anpassa inställningarna för gruppen.
4 Lägga till medlemmar i gruppen.
5 Välj **Spara**.

## › Kopiera kontakter

### Kopiera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till enheten

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2 Tryck på [▤] → **Importera/Exportera** → **Import från SIM-kort**.
3 Välj en minnesplats.
4 Välj de kontakter som ska kopieras och välj **Klar**.

### Kopiera kontakter från enheten till SIM- eller USIM-kortet

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2 Tryck på [▤] → **Importera/Exportera** → **Exportera till SIM-kort**.
3 Välj de kontakter som ska kopieras och välj **Klar** → **OK**.

## › Importera eller exportera kontakter

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från enhetens USB-minne eller ett minneskort.

### Importera kontaktfiler

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2 Tryck på [▤] → **Importera/Exportera** → **Importera från USB-lagring** eller **Import från SD-kort**.

3 Välj en minnesplats.

4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.

5 Välj de kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

### Exportera kontakter

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Importera/Exportera** → **Exportera till USB-lagring** eller **Export till SD-kort**.

3 Välj **OK** för att bekräfta.

## S Planner

Enheten innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig organisera scheman och uppgifter på ett bekvämare och effektivare sätt. Lär dig att skapa och hantera händelser och uppgifter samt att ställa in larm för att påminna dig själv om viktiga händelser och uppgifter.

### › Skapa en händelse eller uppgift

1 I programlistan väljer du **S Planner**.

2 Välj ➕.

3 Välj en händelsetyp högst upp på skärmen.

För att skapa en händelse från ett memo väljer du **Quick add**. Den här funktionen är bara tillgänglig för engelska och koreanska.

4 Ange nödvändig information om händelsen.

5 Välj **Spara**.

## › Ändra visningsläge

1 I programlistan väljer du **S Planner**.

2 Välj .

3 Välj ett visningsläge.

- **År**: Alla månader under året
- **Månad**: En hel månad i en vy
- **Vecka**: Timblock för dagarna i en hel vecka
- **Dag**: Timblock under en hel dag
- **Lista**: En lista över händelser och uppgifter som har schemalagts för en viss period
- **Uppgift**: En lista över uppgifter

Du kan även ändra visningsläge genom att placera två fingrar på skärmen och föra den ifrån eller emot varandra.

## › Se en händelse eller uppgift

1 I programlistan väljer du **S Planner**.

2 Välj datum i kalendern.

- Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [▤] → **Gå till**, ange datum genom att välja **+** eller **-**, och välja **Ställ in**.
- Om du vill välja dagens datum väljer du **Idag**.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.

Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja [▤] → **Dela via** → ett alternativ.

### › Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

1. Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.
2. Välj händelsemeddelandet.
3. Välj en händelse som du vill se mer information om.
   Om du vill snooza eller stänga av händelsepåminnelsen väljer du **Snooza** eller **Stäng av**.

## Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

### › Skapa ett memo

1. I programlistan väljer du **Memo** → ⊞.
2. Ange din memo-text och välj **Spara**.

### › Visa memon

1. I programlistan väljer du **Memo**.
2. Tryck på [▤] → **Sök** eller håll [▤] nedtryckt för att söka efter ett memo (om det behövs).
3. Välj ett memo som du vill se information om.

Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja **Sänd**.

Medan du tittar på memot kan du använda följande alternativ:

- Tryck på skärmen för att redigera memot.
- Radera ett memo genom att välja ◀ → 🗑.
- För att ändra bakgrundsfärgen väljer du ◀ → 🎨.
- För att skydda memot från att raderas av misstag väljer du ◀ → 🔒.
- Om du vill skriva ut memot via Wi-Fi väljer du ◀ → 🖨. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

# Röstinspelning

Lär dig använda enhetens röstinspelare.

## › Spela in ett röstmemo

1. I programlistan väljer du **Röstinspelning**.
2. Välj ● för att starta inspelningen.
   Välj ❚❚ för att pausa inspelningen.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du ■.
   Memot sparas automatiskt.

## › Spela upp ett röstmemo

1. I programlistan väljer du **Röstinspelning**.
2. Välj ☰ för att öppna röstmemolistan.
3. Välj ett röstmemo.
   Välj ❚❚ för att pausa uppspelningen.

Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på [☰] → **Dela via**.

## › Anpassa inställningar för röstmemo

1 I programlistan väljer du **Röstinspelning**.

2 Tryck på [▤] → **Inställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Lagring | Ange en minnesplats där memon ska lagras. |
| Inspelningskvalitet | Ställ in kvaliteten på dina röstmemon. |
| Gräns för multimediemeddelande | Ange en inspelningsgräns för den maximala längden som kan bifogas till ett bildmeddelande. |
| Kontextuellt filnamn | Ställ in enheten så filer sparas med sammanhangsanknutna taggar. |
| Standardnamn | Ange ett prefix för att namnge röstmemon. |

# Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

## Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

### › Bläddra i webbsidor

1 I programlistan väljer du **Internet**.
För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och sedan väljer du **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

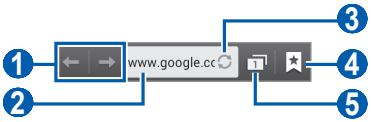


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Flytta bakåt eller framåt till webbsidor i historik. |
| 2 | Ange en webbadress för sidan för att öppna den. |

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| ❸ | Ladda om aktuell den aktuella webbsidan. Ikonen ändras till ✕ medan enheten laddar webbsidor. |
| ❹ | Öppna en lista med sparade bokmärken, sparade sidor och den senaste Internethistoriken. |
| ❺ | Visa miniatyrbilder av aktiva webbläsarfönster. |

När du surfar på Internet kan du använda följande alternativ:

- För att zooma in eller ut kan du också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).

Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter och hålla dem nedtryckta med fingrarna och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [▭] → **Nytt fönster**.
- För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du på [▭] → **Lägg till bokmärke**.
- Om du vill lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på hemskärmen trycker du på [▭] → **Lägg till genväg**.
- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra trycker du på [▭] → **Dela sida**.
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [▭] → **Sök på sidan**.
- Om du vill växla till skrivbordsvy trycker du på [▭] → **Skrivbordsvy**.
- Om du vill spara den aktuella webbsidan och läsa den offline senare, trycker du på [▭] → **Spara för offlineläsning**. Du kan visa sparade sidor genom att välja ★ → **Spar. sidor**.

- För att justera ljusstyrkan på skärmen trycker du på [▤] → **Ljusstyrka**.
- För att visa nedladdningshistorik trycker du på [▤] → **Nedladdningar**.
- För att skriva ut den aktuella webbsidan eller skärmen via en ansluten skrivare trycker du på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycker du på [▤] → **Inställningar**.

## › Sök efter information med rösten

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Välj fältet för URL-inmatning.
3. Välj 🎙 och spara ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.
4. Välj ett sökresultat.

## › Ange dina favoritwebbsidor som bokmärken

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
3. Tryck på [▤] → **Lägg till bokmärke**.
4. Skriv ett namn på bokmärket och tryck på **Spara**.

För att visa dina bokmärken väljer du ★ → **Bokmärken**. Håll ett bokmärke från bokmärkeslistan nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det befintliga fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen på hemskärmen väljer du **Lägg till genväg**.
- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) för webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren väljer du **Ange som startsida**.

### › Öppna senaste historiken

1 I programlistan väljer du **Internet** → ★ → **Tidigare**.

2 Välj en webbsida som ska öppnas.

## Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan. ► sid. 119

## › Söka efter en viss plats

1 I programlistan väljer du **Maps**.
Kartan visar din nuvarande plats.

2 Välj .

3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
Välj för att söka efter en plats med rösten.

4 Välj den plats som du vill se detaljer för.

Medan du tittar på kartan kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra.
- Välj **RESULTATLISTA** för att visa en lista med alla sökresultat.
- Välj för att visa din aktuella plats.
- Om du vill växla till kompassvy av kartan som ändrar riktning när du flyttar enheten, väljer du .
- Om du vill lägga till en stjärna väljer du bubblan för platsen → .
- Om du vill lägga till lager med ytterligare information på kartan eller ändra visningsläge, trycker du på [] → **Lager**.

## › Få väganvisningar till en angiven plats

1 I programlistan väljer du **Maps**.

2 Välj .

3 Ange start- och måladresser.
Välj → ett alternativ om du vill ange en adress från kontaktlistan eller stjärnförsedda platser eller peka på en punkt på kartan.

4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.

Beroende på vilket resesätt du har valt visas flera olika färdvägar.

5 Välj en färdväg för att visa information om resan och välj **KARTVY** för att visa färdvägen på kartan.

6 Välj < eller > om du bara vill visa en del av färdvägen.

7 När du är klar trycker du på [▤] → **Rensa karta**.

## Lokalt

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Lokalt**.

2 Om du vill söka efter företag eller besöksmål nära en viss plats väljer du platsen och → **Ange en adress**.

3 Välj kategori.

Enheten söker efter platser i närheten av din nuvarande plats och som hör till kategorin.

4 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.

Du kan lägga till fler kategorier genom att trycka på [▤] → **Lägg till sökning**.

## Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.

- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägförhållanden, trafik och andra faktorer som kan påverka körningen och följa säkerhetsvarningar och regler vid körningen.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Navigation**.

2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.

3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
- Ange din destination med rösten.
- Ange din destination med den virtuella knappsatsen.
- Välj din destination från kontaktadresserna.
- Välj din destination från stjärnmärkta platser.

## Play Butik

Din enhets funktionalitet kan förbättras genom att installera ytterligare program. Play Butik erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att köpa mobilprogram.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

### › Hämta ett program

1. I programlistan väljer du **Play Butik**.
2. Sök efter ett program och hämta det till din enhet. När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

### › Avinstallera ett program

1. I programlistan väljer du **Play Butik**.
2. Tryck på [▤] → **Mina appar**.
3. Välj ett objekt.
4. Välj **Avinstallera** → **OK**.

## Play Böcker

Bläddra bland och ladda ned bokfiler med Google Play Books. Du kan läsa bokfiler på enheten. I programlistan väljer du **Play Böcker**.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## Play Movies

Sök efter och hyr filmer med Google Play Movies. Du kan titta på filmer på enheten. I programlistan väljer du **Play Movies**.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

# Readers Hub

Läs om hur du får åtkomst till olika läsmaterial.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Readers Hub**.
2. Om det är första gången du startar det här programmet markerar du kryssrutan vid **Visa inte på 90 dagar** och väljer **Bekräfta**.
3. Välj en bild för läsmaterial.
4. Sök efter och hämta läsmaterial från online-butiken.

# Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

1. I programlistan väljer du **Samsung Apps**.
2. Välj **Acceptera**, om du startar programmet för första gången.
3. Sök efter och hämta program enligt behov.

# Röstsökning

Lär dig söka på Internet med röststyrning.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Röstsökning**.
2. Säg ett nyckelord i mikrofonen.
   Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
3. Välj ett sökresultat.

# Video Hub

Lär dig öppna videoklipp.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Video Hub**.
2. Välj kategori.
3. Sök efter och öppna videoklipp.

# YouTube

Lär dig hur du visar och överför videoklipp via delningstjänsten i YouTube™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Spela upp ett videoklipp

1. I programlistan väljer du **YouTube**.
2. Välj en video.
3. Vrid enheten till liggande vy.

4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

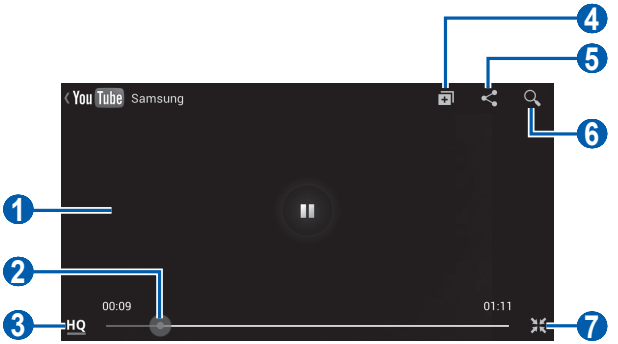


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Pausa eller återuppta uppspelning. |
| 2 | Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra i skjutreglaget. |
| 3 | Visa videokvaliteten. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för alla videor. |
| 4 | Lägg till videon i din spellista. |
| 5 | Skicka URL:en till andra. |
| 6 | Sök efter videoklipp. |
| 7 | Rotera skärmen till stående. |

## › Överföra videoklipp

1 I programlistan väljer du **YouTube**.

2 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.

3 Välj ⬆ → en video.

Om det är första gången du lägger upp en video måste du välja nätverkstyp.

4 Ange information om överföringen och välj ⬆.

# Anslutningar

## USB-anslutningar

Lär dig hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel.

Koppla inte ur USB-kabeln från en dator när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det resultera i dataförlust eller skada på enheten.

För bästa resultat ska du ansluta USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av ett USB-nav.

### › Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.

Samsung Kies fungerar på både Windows- och Macintosh-datorer.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
   Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2. Överför filer mellan enheten och datorn.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

## › Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

## › Anslut som medieenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och komma åt mediefiler som är lagrade på enheten.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen .
3. Välj **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
4. Överför filer mellan enheten och datorn.

## › Anslut som kameraenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en kamera och öppna filerna på enheten.

Använd det här USB-anslutningsläget när datorn inte stöder MTP (media transfer protocol) eller saknar USB-drivrutin för den installerade enheten.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen .
3. Välj **Ansluten som medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
4. Överför filer mellan enheten och datorn.

# Bluetooth

Lär dig hur du utbyter data- eller mediefiler med andra enheter via Bluetooth.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data  med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen i olagliga syften (exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning av kommunikation i kommersiella syften). Samsung kan inte hållas ansvarig för påföljder av illegal användning av Bluetooth-funktionen.

## › Aktivera Bluetooth-funktionen

I programlistan väljer du **Inställningar** och drar sedan **Bluetooth**-reglaget åt höger.

## › Söka efter och para ihop med en annan enhet

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj en enhet.

3 Välj **OK** för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**.

När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen eller anger samma PIN-kod är hopparningen klar. Om hopparningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

## › Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth-funktionen.

Metoderna för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Sök efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

## › Ta emot data via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Bluetooth** och därefter markerar du rutan bredvid din enhet.

Välj hur länge enheten ska vara synlig genom att trycka på [▭] → **Timeout för synlighet**.

2 Välj **OK** när du ombeds göra det, för att matcha Bluetooth-PIN eller ange Bluetooth- PIN och välj **OK** (vid behov).

3 Välj **Acceptera** för att bekräfta anslutningen mellan två enheter.

Data som tas emot sparas i mappen Bluetooth. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

# Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.

## › Aktivera Wi-Fi-funktionen

I programlistan väljer du **Inställningar** och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Ett aktivt Wi-Fi som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

## › Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.
   Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.
2. Välj en åtkomstpunkt.
3. Ange ett lösenord för åtkomstpunkten (om det behövs).
4. Välj **Anslut**.

## › Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

1. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.

2 Ange SSID för åtkomstpunkten och välj säkerhetstyp.

3 Ange säkerhetsinställningar enligt den säkerhetstyp du har valt och välj sedan **Spara**.

## › Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med skyddad installation

Du kan ansluta till en säker åtkomstpunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN. För att använda den här metoden måste din trådlösa åtkomstpunkt ha en WPS-knapp.

### Ansluta med en WPS-knapp

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Tryck på [▭] → **WPS-tryckknapp**.

3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

### Ansluta med en WPS-PIN

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Tryck på [▭] → **Ange WPS PIN**.

3 Ange enhetens PIN-kod på åtkomstpunkten.

## › Ange inställningarna för statisk IP

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Välj en åtkomstpunkt → **Visa avancerade alternativ**.

3 Välj listmenyn **IP-inställningar**.

4 Välj **Statisk**.

5 Ändra IP-inställningarna.

6 Välj **Anslut**.

## › Anpassa Wi-Fi-inställningarna

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Tryck på [▤] → **Avancerat**.

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Nätverksmeddelande | Ange att du ska meddelas när en öppen Wi-Fi-åtkomstpunkt är tillgänglig. |
| Behåll Wi-Fi i viloläge | Ställ in om du vill behålla Wi-Fi-funktionen aktiverad i viloläge. |
| MAC-adress | Visa MAC-adressen. |
| IP-adress | Visa IP-adressen. |

# Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.

## › Ansluta enheten till en annan enhet

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Välj **Sök**.

3 Välj en enhet.

När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

Du kan ansluta enheten till flera enheter och skicka data genom att välja **Multianslutning**.

### › Skicka data via Wi-Fi

1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.

Metoderna för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Sök efter och välj en annan enhet.

### › Ta emot data via Wi-Fi

När du tar emot data sparas det automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

## AllShare Play

Lär dig använda AllShare Play-tjänsten som gör det möjligt för dig att spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via Internet. Du kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringsserver via AllShare Play.

För att använda AllShare Play-tjänsten måste du logga in på dina Google- och Samsung-konton och registrera två eller fler enheter som filservrar. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på enhetstypen. Tryck på [▤] → **Inställningar** → **Kundtjänst** om du vill veta mer om hur man använder AllShare Play.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Skicka en fil

1. I programlistan väljer du **AllShare Play**.
2. Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
4. Välj .
5. Välj en enhet eller webblagring för att spara filen.

## › Dela en fil

1. I programlistan väljer du **AllShare Play**.
2. Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
4. Välj och välj sedan ett socialt nätverk.

## › Spela upp en fil på en fjärrstyrd enhet

- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de anslutna enheterna som fungerar som mediespelare.
- Vissa filer kan buffras under uppspelningen på grund av nätverksanslutningen.

1. I programlistan väljer du **AllShare Play**.
2. Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
3. Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
4. Välj .
5. Välj en enhet som ska användas som mediespelare.
6. Styr uppspelningen med knapparna på enheten.

## › Hantera innehåll på en webblagringsserver

1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
2 Välj en webblagringsserver.
3 Visa och hantera dina filer.

## › Anpassa AllShare Play-inställningarna

1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
2 Tryck på [▤] → **Inställningar**.
3 Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Registrerade lagringsenheter | Visa webblagringsservrar som har lagts till i AllShare Play. |
| Registrerade enheter | Visa eller redigera enheter som har lagts till i AllShare Play. |
| Installera webbtjänster | Logga in på sociala nätverksplatser för att överföra filer. |
| Automatisk överföring | Ange detta för att överföra bilder till webblagringen automatiskt när du loggar in. |
| Videokvalitetsinställningar | Ställ in för att optimera videokvaliteten för enheten när du spelar upp videor som är sparade på en dator. |
| Lås AllShare Play | Ange detta för att låsa AllShare Play med lösenordet för ditt Samsung-konto. |
| Språk | Välj ett skärmspråk. |
| Om | Visa information om AllShare Play. |
| Kundtjänst | Få åtkomst till information om kundtjänst. |

# Gruppvisning

Du kan dela bilder, dokument och musik med andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## › Dela en fil

1 I programlistan väljer du **Gruppvisning**.

2 Välj en medietyp under **Börja** för att dela den med andra enheter.

Om enheten inte är ansluten till någon Wi-Fi-åtkomstpunkt upprättar du nätverksanslutningen genom att välja **Inte ansluten**.

3 Välj de filer som ska delas och välj sedan **Klar**.

4 Ange en PIN-kod och starta sedan Gruppvisning.

## › Anslut till en annan Gruppvisning

1 I programlistan väljer du **Gruppvisning**.

2 Välj ett delat medium under **Anslut**, ange PIN-koden och välj sedan **OK**.

# Mobil nätverksdelning

Lär dig dela enhetens mobila nätverksanslutning med andra enheter.

## › Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

Lär dig använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot** → **Portabel Wi-Fi-hotspot**.

2 Dra reglaget för **Portabel Wi-Fi-hotspot** åt höger för att aktivera mobil nätverksdelning via Wi-Fi.

3 Välj **Konfigurera** för att konfigurera nätverksinställningar för att använda enheten som åtkomstpunkt.

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Nätverks-SSID | Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter. |
| Dölj min enhet | Ange detta för att förhindra att andra enheter hittar din enhet. |
| Säkerhet | Välj säkerhetstyp. |
| Lösenord | Ange ett lösenord för att förhindra ej godkänd åtkomst till ditt mobila nätverk. Det här alternativet är bara tillgängligt när du anger säkerhetsalternativet. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Visa lösenord | Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem. |
| Visa avancerade alternativ | Välj en sändningskanal. |

4 Välj **Spara**.

5 På en annan enhet lokaliserar du din enhets namn och ansluter till ditt mobila nätverk.

Du kan begränsa mobil nätverksdelning till specifika enheter. Välj **Tillåtna enh.**, skapa en enhetslista och välj enhetsnamnet för att ändra delningsläget till **Endast tillåtna enheter**.

## › Dela enhetens mobila nätverk via USB

Lär dig använda enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.

1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.

2 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.

3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via USB.

Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden kan variera beroende på datorns operativsystem.

## › Dela enhetens mobila nätverk via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.

2 Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via Bluetooth.

3 På en annan enhet söker du efter och parar ihop den med din enhet.

Se till att du har aktiverat Bluetooth-funktionen och synlighetsinställningen.

# GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader
- I dåligt väder
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält
- I en bil med solskyddsfilm

Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

### › Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Platstjänster**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Använd trådlösa nätverk | Ange om du vill använda trådlösa och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.<br>Ytterligare kostnader kan tillkomma för användning av mobila nätverk. |
| Använd GPS-satelliter | Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats. |
| Plats- och Google-sökning | Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google Search och andra Google-tjänster. |

## VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk på ett säkert sätt, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.

- Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.
- För att kunna använda den här funktionen måste du aktivera skärmlåsfunktionen.

## › Ställa in VPN-anslutningar

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk**.

2 Anpassa anslutningsinformationen.

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Namn | Ge VPN-servern ett namn. |
| Typ | Välj en VPN-typ. |
| Serveradress | Ange IP-adressen till VPN-servern. |
| L2TP-hemlighet | Ställ in så att hemligt lösenord för L2TP används. |
| IPSec-identifierare | Ange ett användarnamn. |
| I förväg delad nyckel för IPsec | Ange en i förväg delad nyckel. |
| IPSec-användarcertifikat | Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben. |
| IPSec CA-certifikat | Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben. |
| IPSec-servercertifikat | Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| PPP-kryptering (MPPE) | Ställ in för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern. |
| Visa avancerade alternativ | Ställ in för att ändra de avancerade nätverksinställningarna. |

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

## › Ansluta till ett privat nätverk

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.

3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

# Verktyg

## Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en vanlig miniräknare.

### › Gör uträkningar

1. I programlistan väljer du **Kalkylator**.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Rotera enheten till liggande vy om du vill använda den vetenskapliga kalylatorn. Om du inaktiverar knappen för autorotering, tryck på [▤] → **Vetenskaplig kalkylator**.

### › Visa beräkningshistorik

1. I programlistan väljer du **Kalkylator**.
2. Gör uträkningar.
3. Välj ▼ för att stänga kalkylatorknappsatsen. Beräkningshistoriken visas.
4. Radera historiken genom att trycka på [▤] → **Rensa historik**.

## Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan även använda stoppur och skrivbordsklocka.

## › Ställa in ett nytt alarm

1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Larm**.

2 Välj **Skapa alarm**.

3 Ange information om alarmet.
Dra skjutreglaget för **Smart larm** åt höger om du vill aktivera simulerade naturljud före huvudalarmet.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

För att inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill larmet. Ta bort ett alarm genom att trycka på [▤] → **Radera**.

## › Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Du avbryter alarmet genom att välja ✕ och sedan dra fingret utanför den stora cirkeln.
- Om du vill att alarmet ska upprepas efter en viss tid väljer du zZ och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

## › Skapa världstider

1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Världsklocka** → **Lägg till stad**.

2 Skriv namnet på en stad eller välj en från stadslistan.
- För att välja din aktuella stad, väljer du ⊙.
- Välj en stad på världskartan genom att välja 🌐.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

## › Använda stoppuret

1. I programlistan väljer du **Klocka** → **Stoppur**.
2. Välj **Börja** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

## › Använda timer

1. I programlistan väljer du **Klocka** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Börja** för att starta nedräkningen.
4. När timern gått ut väljer du ⊠ och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln för att avbryta alarmet.

## › Använda skrivbordsklockan

Klockan visar aktuell tid och aktuellt aktuellt datum samt aktuellt väder

1. I programlistan väljer du **Klocka** → **Skrivbordsklocka**.
2. Välj ⊡ för att visa skrivbordsklockan på hela skärmen.
3. Tryck på [▤] → **Inställningar**.
4. Ändra följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Dölj statusfältet | Ställ in för att dölja eller visa statusfältet. |
| Bakgrundsbild | Välj en bakgrundsbild för viloklockan. |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Kalender | Ange att kalendern ska visas. |
| Väder | Ange om du vill visa vädret för den plats där du befinner dig. Du kan också ställa in skrivbordsklockan på att automatiskt uppdateras med den senaste informationen och välja en temperaturenhet. |
| Docka | Ändra inställningarna för att använda en skrivbordsdocka med enheten. |

## Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer du har hämtat från webben och e-post.

1. I programlistan väljer du **Nedladdningar**.
2. Välj en nedladdningskategori.
3. Du öppnar en fil genom att markera loggen.
   Om du vill radera en logg markerar du kryssrutan och väljer sedan .

## Hjälp

Visa hjälp om hur du använder enheten och dess program samt om hur du konfigurerar viktiga inställningar.

1. I programlistan väljer du **Hjälp**.
2. Välj ett objekt som du vill få tips om.

Om du vill visa hjälptips igen om du har dolt dem väljer du **Visa popup-meddelanden med hjälptips** och väljer sedan objekt.

# Mina filer

Lär dig att snabbt och enklet komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns sparade på enheten och på minneskortet.

## › Filformat som stöds

Enheten stöder följande filformat:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Bild | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Musik | mp3, 3ga, aac, m4a, wma |
| Ljud | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Övrigt | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.

## › Visa en fil

1. I programlistan väljer du **Mina filer**.
2. Välj en mapp → en fil.
   - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
   - Om du vill återgå till menyläget väljer du .
   - För att radera filer eller mappar markerar du kryssrutorna och väljer .

- Markera kryssrutan och välj sedan för att skicka en fil till andra.
- Om du vill kopiera eller flytta filerna till en annan mapp markerar du kryssrutorna och väljer → **Kopiera** eller **Flytta**.
- Om du vill byta namn på en fil markerar du kryssrutan och väljer → **Byt namn**.
- För att visa detaljerad information för filer eller mappar markerar du kryssrutan och väljer → **Detaljer**.

I en mapp ska du trycka på [] för att använda följande alternativ:

- Om du vill markera alla filer och tillämpa samma alternativ på allihop samtidigt väljer du **Välj alla**.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Om du vill söka efter filer som sparats på enheten väljer du **Sök**.
- För att byta visningsläge, väljer du **Visa efter**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.
- För att ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Inställningar**.

## Google

Du kan söka efter data som har sparats på enheten eller data på webben.

1. I programlistan väljer du **Google**.
2. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
3. Välj namnet på det objekt som du vill öppna.

## Verktygsupps. f SIM

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Det här programmet kan ha ett annat namn på grund av SIM- eller USIM-kortet. I programlistan väljer du **Verktygsupps. f SIM**.

# Röstkommandon

Din enhet erbjuder en intelligent funktion som låter din röst utföra kommandon. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, söka efter platser eller information, eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till enheten.

1. I programlistan väljer du **Röstkommandon**.
2. Om det är första gången du startar programmet bör du läsa friskrivningsklausulen och hjälpinformationen genom att följa skärmarna.
3. Välj **Tap & Speak**.
4. Säg ett kommando i mikrofonen.

# Talande röst

Lär dig hur du använder den röstkommandofunktion som erbjuds av Talande röst. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo, eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till enheten.

1. I programlistan väljer du **Talande röst**.
2. Om det är första gången du startar programmet bör du läsa friskrivningsklausulen och hjälpinformationen genom att följa skärmarna.
3. Välj **Tap & Speak**.
4. Säg ett kommando i mikrofonen.

# Minidagbok

Lär dig sköta en fotodagbok.

## › Skapa en minidagbok

1. I programlistan väljer du **Minidagbok**.
2. Välj **Ja** om du startar programmet för första gången.
3. Om det finns en dagbok som sparats, välj + för att skapa en ny anteckning.
4. Ändra dagens datum och ange vädret (om det behövs).
5. Välj **Lägg till foto** och lägg till en bild eller ta ett foto.
6. Välj **Tryck för att lägga till text**, och skriv texten och välj **Klar**.
7. Välj **Klar**.

## › Visa en minidagbok

1. I programlistan väljer du **Minidagbok**.
2. Välj en dagbok.

Om du vill skicka en dagbok till andra trycker du på [▤] → **Dela via**.

# Inställningar

## Öppna menyn Inställningar

1 I programlistan väljer du **Inställningar**.

2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

## Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

Tryck på [▭] när du vill använda alternativen.

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till en säker Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till en säker Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-PIN-kod.

## Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

## Dataanvändning

Håll koll på dataanvändningen och ställ in en datagräns.

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
- **Ange gräns för mobila data**: Ställ in en gräns för användning av mobila data.
- **Cykel för dataanvändning**: Anpassa inställningarna för gränscykeln.

Tryck på [▤] när du vill använda alternativen.

- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden medan du använder ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt**: Ställ in enheten så att den synkroniserar kontaktinformation, kalenderdata, e-postdata, bokmärkesdata och sociala nätverksdata automatiskt.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Visa dataanvändningen via trådlöst nätverk.
- **Mobile Hotspots**: Sök efter och använd en annan enhets mobila nätverk.

## Fler inställningar

Ändra inställningarna för att styra anslutningar till andra enheter eller nätverk.

### › Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

### › USB-funktioner

Anslut enheten till en dator som en masslagringsenhet.

### › Mobila nätverk

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Välj ett åtkomstpunktsnamn (APN) för mobila nätverk. Du kan lägga till eller redigera APN. Tryck på [▤] → **Återst. till stand** om du vill återställa APN-inställningarna till fabriksinställningarna.

- **Nätläge**: Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**:
  - **Sök efter nätverk**: Sök efter och välj ett nätverk.
  - **Välj automatiskt**: Ställ in enheten på att välja första tillgängliga nätverk.

## › Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Ange för att använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
- **USB-internetdelning**: Använd enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.
- **Bluetooth-internetdelning**: Aktivera funktionen Bluetooth-internetdelning för att dela ditt mobila nätverk med datorer via Bluetooth.
- **Hjälp**: Visa information om Internetdelningsfunktionerna.

## › VPN

Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).

## › Enheter i närheten

- **Fildelning**: Aktivera mediedelning för att andra DLNA-certifierade enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll**: Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Enhetsnamn**: Ange ett medieservernamn för enheten.
- **Lista över tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som har åtkomst till din enhet.
- **Lista med ej tillåtna enheter**: Visa listan över enheter vars åtkomst till din enhet är spärrad.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
- **Överför från andra enheter**: Ställ in för att acceptera överföringar från andra enheter.

### › Kies via Wi-Fi

Anslut enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

## Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmsläge (grundläggande läge eller enkelt läge).

## Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras, eller tillåt meddelanden om samtal från utvalda kontakter i blockeringsläget.

## Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymen för ringsignaler, medieljud, ljud i enhetssystemet och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Enhetsringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Enhetsvibration**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Standardmeddelanden**: Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna dig om inkommande samtal.
- **Knappljud**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på menyknappen eller bakåtknappen eller håller ned hemknappen eller strömknappen.

# Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild**
  - **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för den låsta skärmen.
  - **Hem och låsskärmar**: Välj bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Skärmläge**: Välj ett visningsläge.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Smart viloläge**: Ställ in för att förhindra att bakgrundsbelysningen stängs av när du tittar på skärmen.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Google Play genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek för att skapa eller visa objekt i program.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in varaktigheten för tangentljuset.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in för att visa återstående batterilivslängd.
- **Autojustera skärmton**: Ställ in för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.

## Lagring

Visa minnesinformationen för enheten och minneskortet. Du kan också formatera USB-minnet och minneskortet.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska tillgängliga kapacitet är mindre än vad som är angivet, eftersom en del av minnet upptas av operativsystemet och standardprogrammen.

## Energisparläge

Aktivera energisparläget och ändra inställningarna för energisparläget.

- **CPU-energisparläge**: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge**: Ställ in enheten på att minska ljusstyrkan på skärmen.
- **Bakgrundsfärg**: Ställ in enheten på att minska ljusstyrkan för bakgrundsfärgen på e-post och internet.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling**: Ställ in att enheten inte ska vibrera när du trycker på menyknappen eller bakåtknappen eller håller ned hemknappen eller strömknappen.
- **Lär dig om energisparläget**: Visa information om att spara på batteriet.

## Batteri

Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.

## Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

## Platstjänster

Ändra inställningar för platstjänster.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter**: Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats.
- **Plats- och Google-sökning**: Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google Search och andra Google-tjänster.

## Låsskärm

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

- **Skärmlåsning**: Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm**:

Inställningarna används bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

- **Genvägar**: Ställ in för att visa och redigera genvägar till program på den låsta skärmen.

  Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- **Rullande informationstext**: Ställ in för att visa nyheter eller information om aktier på den låsta skärmen.
- **Klocka**: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
- **Dubbel klocka**: Ställ In för att visa den dubbla klockan på den låsta skärmen.

- **Väder**: Ställ in så väderinformationen visas och ändra inställningarna för väderskärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in för att visa hjälptexten på den låsta skärmen.
- **Snabbåtkomst till kameran**: Ställ in enheten på att kameran ska startas när du trycker på skärmen och håller den nedtryckt och vrider enheten medan skärmen är låst.

• **Ägarinformation**: Ange din information som visas på den låsta skärmen.

## Säkerhet

• **Kryptera enhet**: Ange ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Ladda batteriet innan du aktiverar denna inställning eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera data.

• **Kryptera externt SD-kort**:
- **Kryptera**: Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
- **Fullständig kryptering**: Ställ in för att kryptera alla filer på minneskortet.
- **Uteslut multimediefiler**: Ställ in för att kryptera alla filer utom multimediefiler på minneskortet.

Du kan inte öppna det krypterade minneskortet efter en fabriksåterställning av data. Avkoda först minneskortet innan du gör en fabriksåterställning av data.

• **Fjärrkontroller**: Ställ in för att tillåta fjärrstyrning av din borttappade eller stulna enhet via Internet. För att använda denna funktion måste du logga in på dina Samsung- och Google-konton.
- **Kontoregistrering**: Lägg till eller visa dina Samsung- och Google-konton.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in för att tillåta insamling av platsinformation och för att bestämma din borttappade eller stulna enhets plats via Wi-Fi-nätverk och mobila nätverk.

- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hittar enheten om du tappar den eller om den blir stulen.
- **Webbp. Hitta min mob. enh**: Öppna SamsungDive-webbplatsen (www.samsungdive.com). Du kan spåra och kontrollera dina borttappade eller stulna enheter på webbplatsen för SamsungDive.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att komma åt SIM- eller USIM-kortet.
- **Gör lösenord synliga**: Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Google Play.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

# Språk och inmatning

Ändra inställningarna för språk och textinmatning.

## › Språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

## › Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

## › Googles röstinmatning

Aktivera Googles röstfunktion för att ange text med rösten. Du kan ändra röstinställningarna genom att välja ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj inmatningsspråk för Googles röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in för att förhindra att enheten känner igen olämpliga ord vid röstinmatning.
- **Hämta taligenkänning för användning offline**: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

## › Samsung-tangentbord

Du kan ändra inställningarna för Samsung-knappsatsen genom att välja ⚙.

- **Tang.bordstyper stående**: Välj en knappsatstyp.
- **Inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera XT9-läget för att förutsäga ord baserat på inmatning och visa förslag på ord. Du kan också anpassa inställningarna för föreslagna ord.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in för att mata in text genom att svepa över knappsatsen.

- **Tangentbordssvep**: Aktivera eller inaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Fri hand**: Aktivera handskriftsläget. Du kan också ändra inställningarna för handskriftsläge, till exempel igenkänningstid, pennans tjocklek, eller pennans färg.
- **Avancerat**:
  - **Stor bokstav automatiskt**: Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
  - **Interpunktera automatiskt**: Ange att skiljetecken ska infogas automatiskt om det behövs.
  - **Förhandsgranska tecken**: Ange att enheten ska visa en förhandsgranskningsbild av alla bokstäver du pekar på.
  - **Vibration vid knapptryck.**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
  - **Ljud vid knapptryckning**: Ställ in att enheten ska ljuda när du trycker på en knapp.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen till fabriksinställningarna.

## › Swype

Du kan ändra inställningarna för Swype-knappsatsen genom att välja .

- **Swypa så här**: Lär dig skriva text snabbare med Swype-tangentbordet.
- **Swype-gester**: Lär dig Swype-gester för att snabbt utföra vissa uppgifter genom kortkommandon på tangentbordet.
- **Inställningar**:
  - **Vibrera vid tryck**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.

- **Tangenttrycksljud**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.
- **Visa praktiska tips**: Ställ in på att automatiskt visa tips när det är möjligt.
- **Automatiska blankst.**: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullst. glidväg**: Ange för att visa spåret av hela din dragning på tangentbordet.
- **Visa vid tryck**: Ange att ett tecken ska visas när du trycker på en knapp.
- **Gissning av efterföljande ord**: Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Återställ Swypes ordlista**: Ta bort ord du har lagt till i ordboken.
- **Version**: Visa versionsinformation.

- **Språkalternativ**: Välj språk för textinmatning.
- **Swype Connect**: Ange att enheten ska samla in data för bättre prestanda.
- **Personanpassning**: Ställ in din egen ordbok. Orden i din ordbok visas som förslag när du skriver.
- **Uppdateringar**: Uppdatera Swype till den senaste versionen.

## › Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

## › Röstsökning

För Google röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata**: Ange att enheten ska ge röstfeedback för att göra dig uppmärksam på den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Hämta taligenkänning för användning offline**: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

För Samsung röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

- **Language**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Launch Voice talk**: Ställ in om du vill att programet Talande röst ska starta när du trycker på hemknappen två gånger.
- **Web search engine**: Välj en webbsökmotor.
- **Auto-dial**: Ange om du automatiskt vill ringa ett nummer när röstigenkänningsresultatet är klart.
- **Use location**: Ange för att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Auto-punctuation**: Ange för att automatiskt infoga skiljetecken där det behövs.
- **Listen over Bluetooth**: Ange för att känna igen dina röstkommandon när ett Bluetooth-headset används.
- **Voice talk unique ID**: Visa enhetens unika ID för tjänster när du har problem med Talande röst.
- **About**: Visa versionsinformation.
- **Auto-start listening**: Ange för att starta röstigenkänning automatiskt om du startat röstkommandofunktionen.

- **Voice command help**: Öppna hjälpinformation om hur röstkommandofunktionen används.
- **Social settings**: Ändra inställningarna för att öppna gruppwebbplatser.
- **Voice talk settings**: Ändra inställningar för användning av Talande röst.
- **Voice talk help**: Öppna hjälpinformation om hur Talande röst används.

## › Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Om du vill ändra inställningarna för talsyntesmotorer, väljer du ⚙.
- **Talhastighet** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge**: Aktivera billäge för att ange ljudmeddelanden för inkommande samtal, meddelanden eller händelseinformation.

## › Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den anslutna musen eller styrplattan.

## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Ställ in eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ange om du vill återställa dina inställningar och programdata när du måste ominstallera programmet.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ dina inställningar till fabriksstandard och radera alla data.

## Lägg till konto

Ändra e-post- eller SNS-konto.

## Rörelse

Aktivera rörelsefunktionen och ändra inställningarna som styr funktionen för rörelseidentifiering på enheten.

- **Direktsamtal**: Ställ in för att ringa röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat när du visar samtals-, meddelande- eller kontaktinformation.
- **Dubbeltryck för att gå upp**: Ställ in att du vill gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden när du dubbeltrycker på enheten.
- **Luta för att zooma**: Ställ in så du använder en vinklande rörelse för att zooma in eller ut när du visar bilder eller surfar på Internet.
- **Panorera för att flytta ikonen**: Ställ in för att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på objektet och håller det nedtryckt och förflyttar enheten åt vänster eller höger.

- **Panorera för att bläddra bilder**: Ställ in för att röra dig i en bild genom att dra enheten i valfri riktning när bilden är inzoomad.
- **Skaka för att uppdatera**: Ange om du vill söka efter Bluetooth- eller Kies air-enheter när du skakar på enheten.
- **Vänd för att tysta/pausa**: Ange om du vill tysta ringsignaler, pausa medieuppspelning eller tysta FM-radion när du lägger enheten upp och ner.
- **Känslighetsinställningar**: Reglera reaktionshastigheten för varje rörelse.
- **Lär dig om rörelser**: Visa självstudien om att att styra rörelser.

## Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud**: Ställ in enheten på att spela upp ett ljud när enheten ansults till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge**: Ställ in för att använda dockhögtalaren när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Visning för hemskärm**: Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång**: Ange ett ljudutdataformat som ska användas när enheten ansluts till HDMI-enheter.

En del enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

- **Ljudprogram**: Ange att enheten ska visa vilka program som är tillgängliga när du ansluter ett headset till enheten.

## Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

Om batteriet ligger kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Ange om du vill ta emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och datum automatiskt.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in för att få information om tidszon från nätverket när du reser över tidszoner.
- **Välj tidszon**. Välj en tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange att tiden ska visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj datumformat.

## Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra följande inställningar för att förbättra åtkomsten till enhetsgränssnitt och egenskaper.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord**: Ställ in att enheten ska läsa upp lösenord som du anger högt med TalkBack.

- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att samtal ska besvarars genom att du trycker på hemknappen.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ange att ett samtal ska avslutas när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Lägg till en genväg till tillgänglighetsinställningarna som visas när du håller strömknappen nedtryckt.
- **TalkBack**: Aktivera "Talkback", som ger röstfeedback.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek för att skapa eller visa objekt i program.
- **Negativa färger**: Omvänd visningsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Utdata för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Om du vill ändra inställningarna för talsyntesmotorer, väljer du ⚙.
  - **Talhastighet** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Billäge**: Aktivera billäget om enheten ska läsa upp innehåll högt och om du vill ange vilka program som ska användas i billäget.
- **Förbättra webbtillgängligheten**: Ange program som ska installera webbskript för att göra webbinnehållet mer tillgängligt.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Stäng av alla ljud på enheten.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar**: Ställ in igenkänningstiden för att trycka och hålla nedtryckt på skärmen.

# Utvecklaralternativ

Aktivera och ändra inställningarna för programutveckling.

- **Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord**: Ställ in ett lösenord för att skydda dina säkerhetskopierade data.
- **Håll dig vaken**: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
- **Skydda SD-kortet**: Ange att en bekräftelse ska begäras när data läses från ett minneskort.
- **USB-felsökning**: Aktivera USB-avbuggningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Välj program som ska felsökas**: Ange program som ska felsökas och förebygg problem när du gör en paus i felsökningen.
- **Vänta på felsökning**: Förhindra att det valda programmet laddas innan felsökningen är klar.
- **Visa tryckningar**: Ställ in för att visa pekaren när du vidrör skärmen.
- **Visa pekarplats**: Ställ in för att visa pekarens koordinater och spår när du vidrör skärmen.
- **Visa layoutgränser**: Ange för att visa gränser.
- **Visa GPU-visningsuppdateringar**: Ange om områden på skärmen som uppdateras ska blinka med GPU.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ställ in om du vill att delar av skärmen ska blinka när de uppdateras.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj en hastighet för att öppna och stänga popupfönster.

- **Skala för övergångsanimation**: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Skala för animationsvaraktighet**: Välj hur länge popup-fönster ska visas.
- **Inaktivera maskinvaruöverlappningar**: Ange att maskinvaruöverlappning ska döljas.
- **Tvinga GPU-rendering**: Ställ in om du vill använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafiska prestanda.
- **Strikt läge**: Ställ in att skärmen ska blinka när program utför långa åtgärder.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in om du vill visa aktiva processer.
- **GPU-återgivningsprofil**: Ange att tiden för GPU-rendering ska kontrolleras.
- **Aktivera spår**: Ange uppföljning av programmets och systemets prestanda.
- **Behåll inte aktiviteter**: Ställ in om du vill avsluta ett program när du startar ett nytt program.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in att enheten ska varna dig när program som körs i bakgrunden inte svarar.

## Om enheten

Visa information om enheten, t.ex. modellnummer och version.

Du kan hämta och installera uppdateringen av fast programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För att söka efter uppdateringar av fast programvara väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

# Felsökning

## När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

| Kod | Försök med följande åtgärd: |
|---|---|
| Lösenord | När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten. |
| PIN | När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**. |
| PUK | SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör. |
| PIN2 | När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör. |

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig på ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

## Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten hänger sig och inte svarar håller du strömknappen nedtryckt i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

## Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

## Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

## Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig på ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

## När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Enheten piper och batteriikonen är tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

## Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för korrekta anvisningar om bortskaffande).

## Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

## Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radion kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

## Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

## Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutiner installerade och uppdaterade på datorn.
- Om du använder Windows XP måste Windows XP Service Pack 3 eller senare vara installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller senare installerat på datorn.

# Index


access-koder 151
alarm
  skapa 124
  stoppa 124
AllShare Play 113
anslutningar
  Bluetooth 108
  PC 106
  VPN 120
  Wi-Fi 110
automatisk blockering 48
batteri
  ladda 13
  sätta i 11
Bluetooth
  aktivera 108
  skicka data 109
  söka efter och para ihop med enheter 108
  ta emot data 109
display
  bakgrundsbild 34
  inställningar 135
  ljusstyrka 34
  språk 33
  teckenstil 34
energisparläge 16, 136
enhet
  anpassa 32
  indikatorikoner 23
  inställningar 131
  knappar 22
  layout 21
  slå på eller av 20
e-post
  skicka 59
  ställa in konton 59
  visa 60
FDN-läge 49
filhanteraren 127
flygläge 20
FM-radio
  lyssna på 83
  spara kanaler 84
foton
  ta bilder 64
  visa 76
galleri
  spela upp videor 78
  visa bilder 76
game hub 86
Google 128
Google Mail 57
Google Maps 98
Google Talk 61
Gruppvisning 116
hämtningar
  filer 44
  hantering 126
  program 43
hemskärm
  använda meddelandepanelen 27

använda widgetar 29
flytta alternativ 28
lägga till paneler 29
ta bort alternativ 28
inställningar 131
internet
se webbläsare
kalkylator 123
kamera
anpassa kameran 67
anpassa videokameran 72
spela in videoklipp 69
ta bilder 64
kontakter
importera eller exportera 89
kopiera 89
skapa 87
ställa in snabbuppringning 88
söka efter 87
meddelanden
skicka e-post 59
skicka multimedia 56
skicka text 55
ställa in e-postkonton 59
öppna röstmeddelande 57
memon
skapa 92
visa 92
menyskärm
organisera program 31
öppna 30
minidagbok 130
minneskort
formatera 18
sätta i 17
ta bort 18
multimediemeddelanden
visa 56
music hub 82
musikspelare
lägga till filer 79
skapa spellistor 81
spela musik 79
packa upp 10
pekskärm
använda 25
låsa 26
PIN-lås 37
Play Books 102
Play Movies 102
Play Store 101
readers hub 103
röstmeddelande 57
röstmemon
spela 93
spela in 93
röstsamtal
använda alternativ 47
besvara 46
ringa 45
Samsung Apps 103
Samsung Kies 106

samtal
använda alternativ vid röstsamtal 47
använda headset 46
avvisa 46
besvara 46
grupp 47
internationella nummer 46
spärrar 50
vidarekoppling 49
visa missade 48
väntar 50
samtalslogg 51
samtalsspärrar 50
samtal väntar 50
SIM-/USIM-kort
låsa 37
sätta i 11
S Planner
skapa händelser 90
visa händelser 91
stoppur 125
telefonbok
skapa ett visitkort 88
skapa grupper 88
skapa kontakter 87
söka efter kontakter 87
textinmatning 39
textmeddelanden
skicka 55, 56
visa 56
textmemon 92
tid och datum, inställning 32
tyst läge 33
USB-anslutningar
med Samsung Kies 106
med Windows Media Player 107
som kameraenhet 107
som medieenhet 107
som trådlöst modem 118
vidarekoppling av samtal 49
videor
spela 73, 78
spela in 69
videosamtal
använda alternativ 48
besvara 46
ringa 45
videospelare 73, 78
VPN-anslutningar
ansluta till 122
skapa 121
världstid 124
webbläsare
hantera webbsidor 95
lägga till bokmärken 97
Wi-Fi 110
YouTube 104

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

## Så här installerar du Samsung Kies (PC-synk) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (**www.samsung.com/kies**) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
3. Dubbelklicka på ikonen Samsung Kies på datorn för att starta Samsung Kies.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)